

expertbath
· THE BATH SPECIALIST ·


Shawa E10-eco-ST

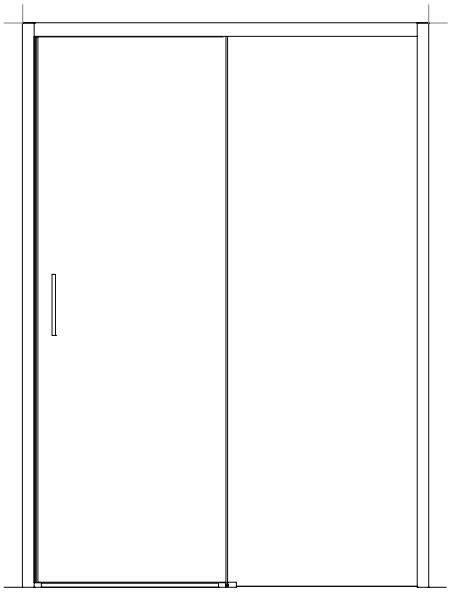


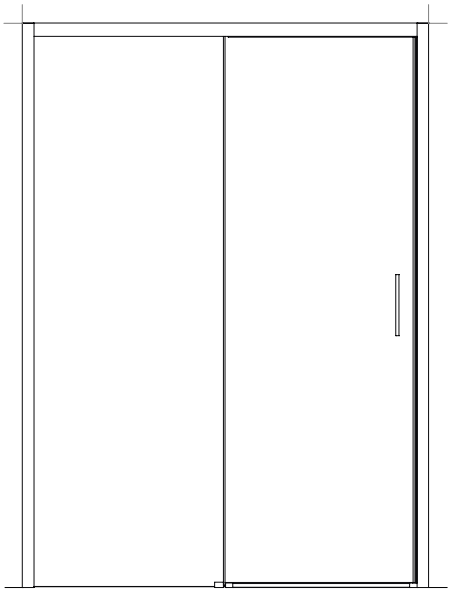

expertbath
· THE BATH SPECIALIST ·

Shawa E11-eco-ST

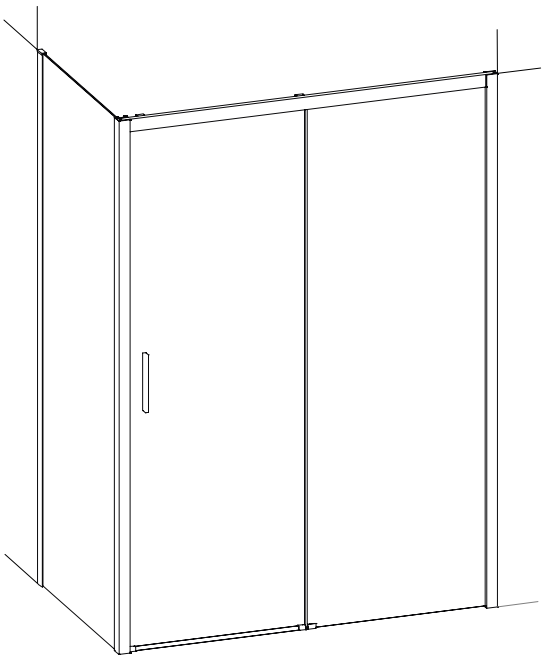


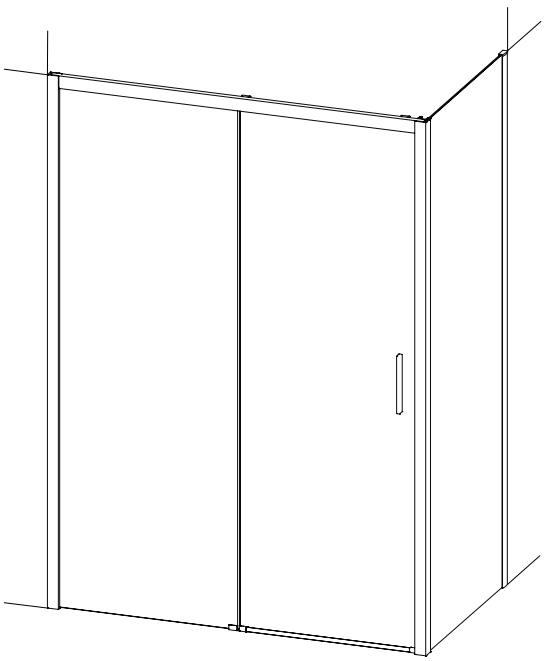


// MAMPARA DE BAÑO // PAROIS DE DOUCHE // SHOWER ENCLOUSURE //
// CABINA DOCCIA // DUSCHABTRENNUNG // RESGUARDO DE DUCHE //

Hoja corredera + fijo


Sliding door + fixed panel

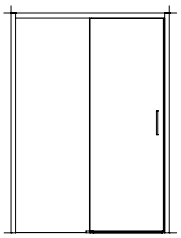


M-01
x1

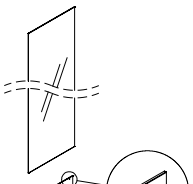


M-02
x1

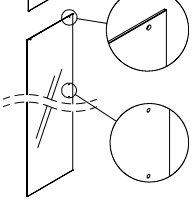


M-03
x1




M-04
x1




M-05
x1

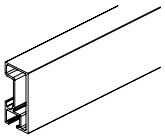

M-06
x1

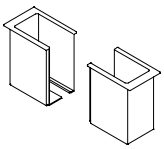

M-07
x1




M-08
x1




M-09
x1



M-10
x1




M-11
x1




M-12
x1




M-13
x1




M-14
x1




M-15
x1




M-16
x1




M-17
x1



M-18
x2



M-19
x1




M-20
x2



M-21
x2



M-22
x1



M-23
x1



AUTORROSCANTE 3.5 x 16

M-24
x3




TACO PARED ∅ 6

M-25
x3



DIN 7981 4.2 x 32

M-26
x2




M-27
x2



DIN 7982 4.2 x 22

M-28
x2







Manual de montaje válido para puerta derecha y puerta izquierda

Instructions suitable for right or left sliding door

Hoja corredera + fijo


Sliding door + fixed panel

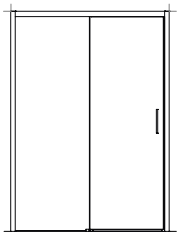

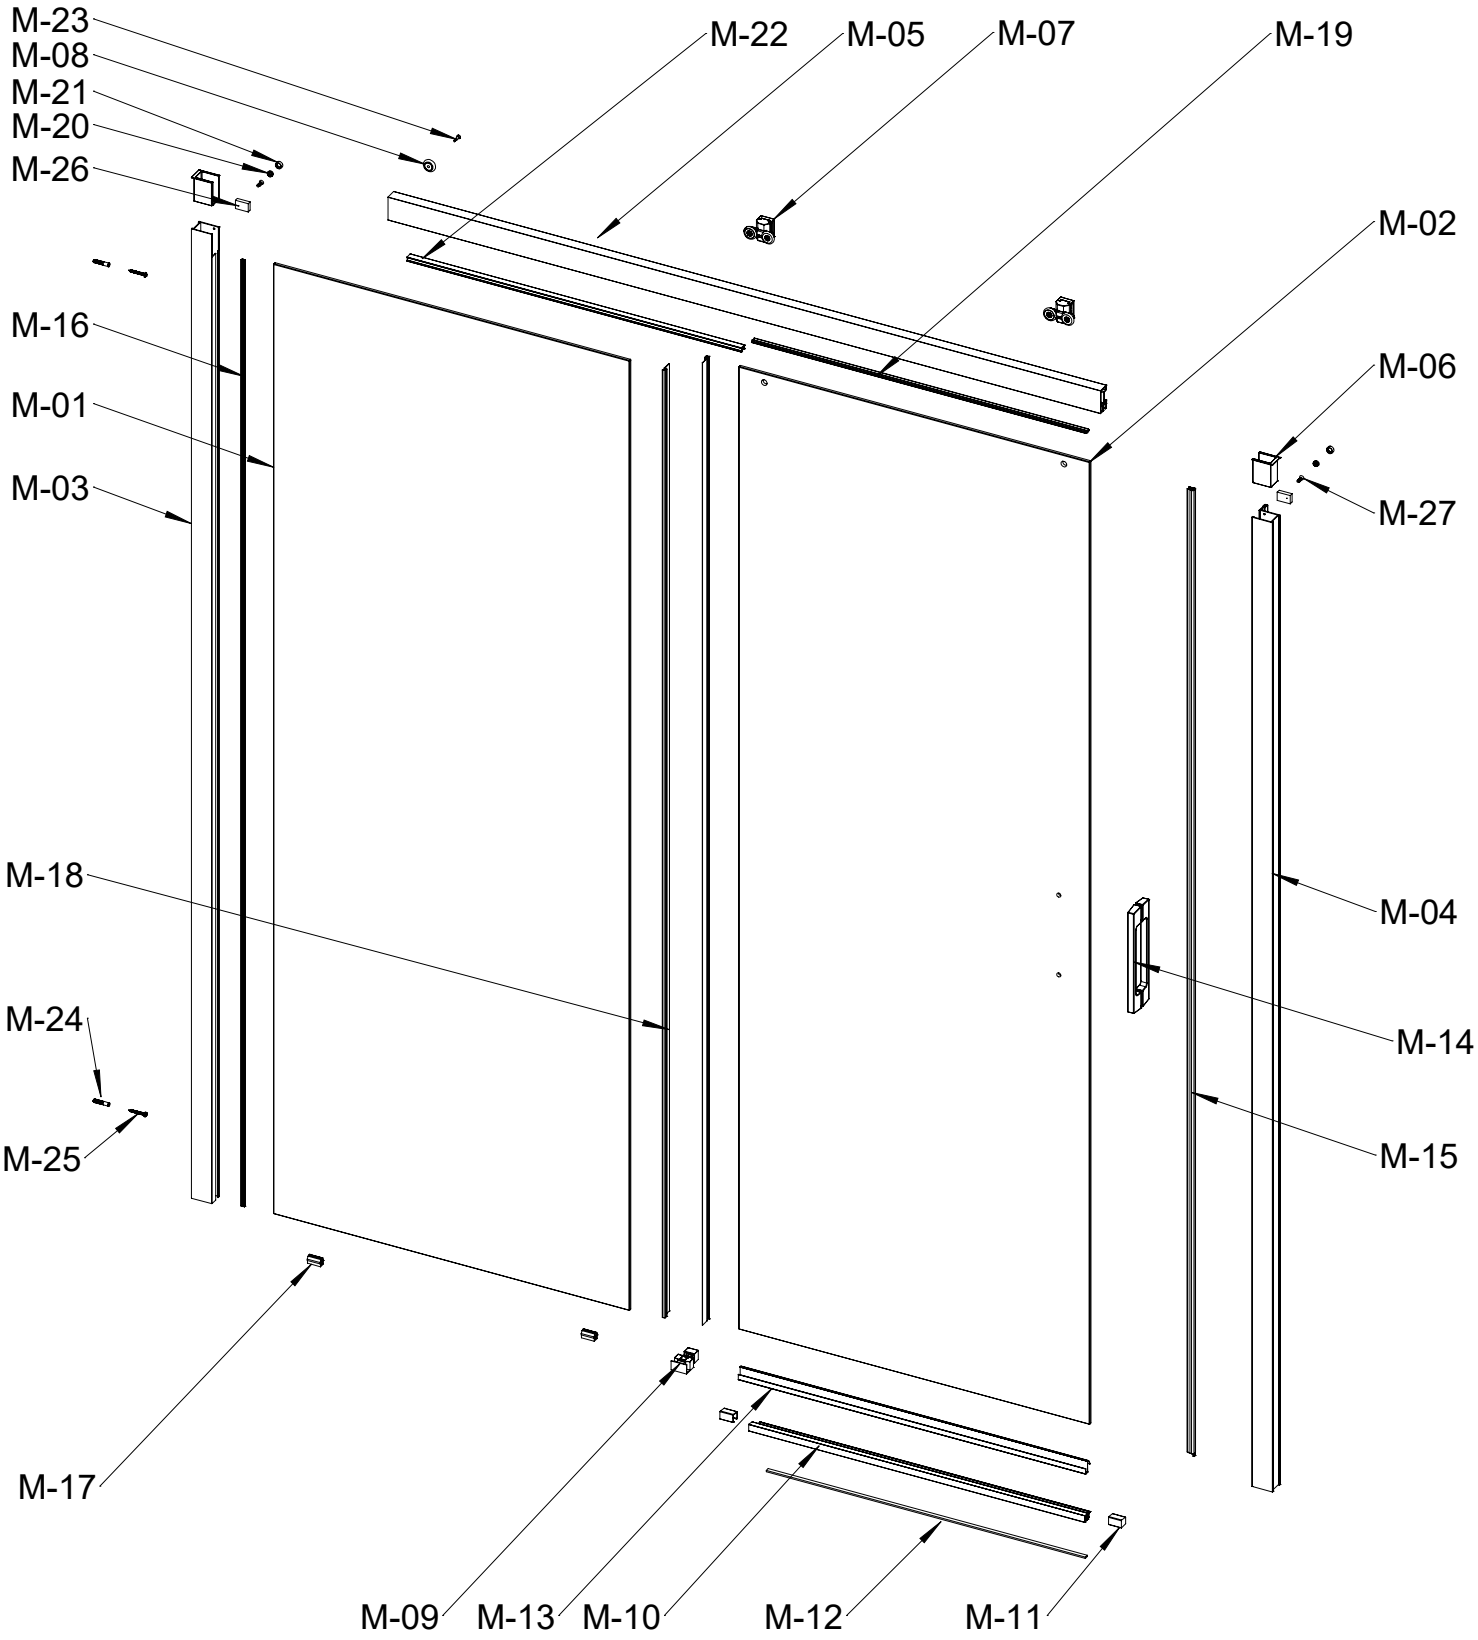


M-28


M-01
x1




M-02
x1

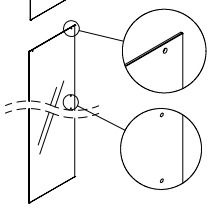


M-03
x1




M-04
x1




M-05
x1

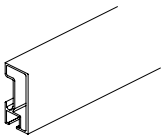

M-06
x1

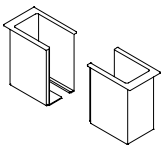

M-07
x1




M-08
x1




M-09
x1



M-10
x1




M-11
x1




M-12
x1




M-13
x1




M-14
x1




M-15
x1




M-16
x1




M-17
x1



M-18
x2



M-19
x1




M-20
x4



M-21
x4




M-22
x1



Hoja corredera + fijo + fijo lateral

Sliding door + fixed panel + fixed side panel

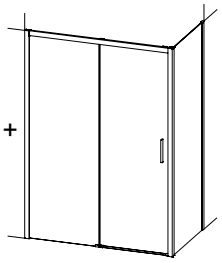

M-23
x3



AUTORROSCANTE 3.5 x 16

M-24
x4




TACO PARED ∅ 6

M-25
x4



DIN 7981 4.2 x 32

M-26
x2




M-27
x2




DIN 7982 4.2 x 22


M-28
x1




M-29
x1

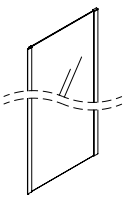

M-30
x1




M-31
x1






Manual de montaje válido para fijo lateral derecha o izquierda
Instructions suitable for right or left fixed side panel

Hoja corredera + fijo + fijo lateral
Sliding door + fixed panel + fixed side panel

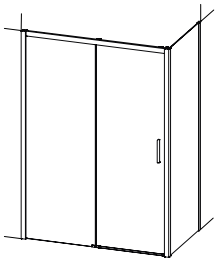

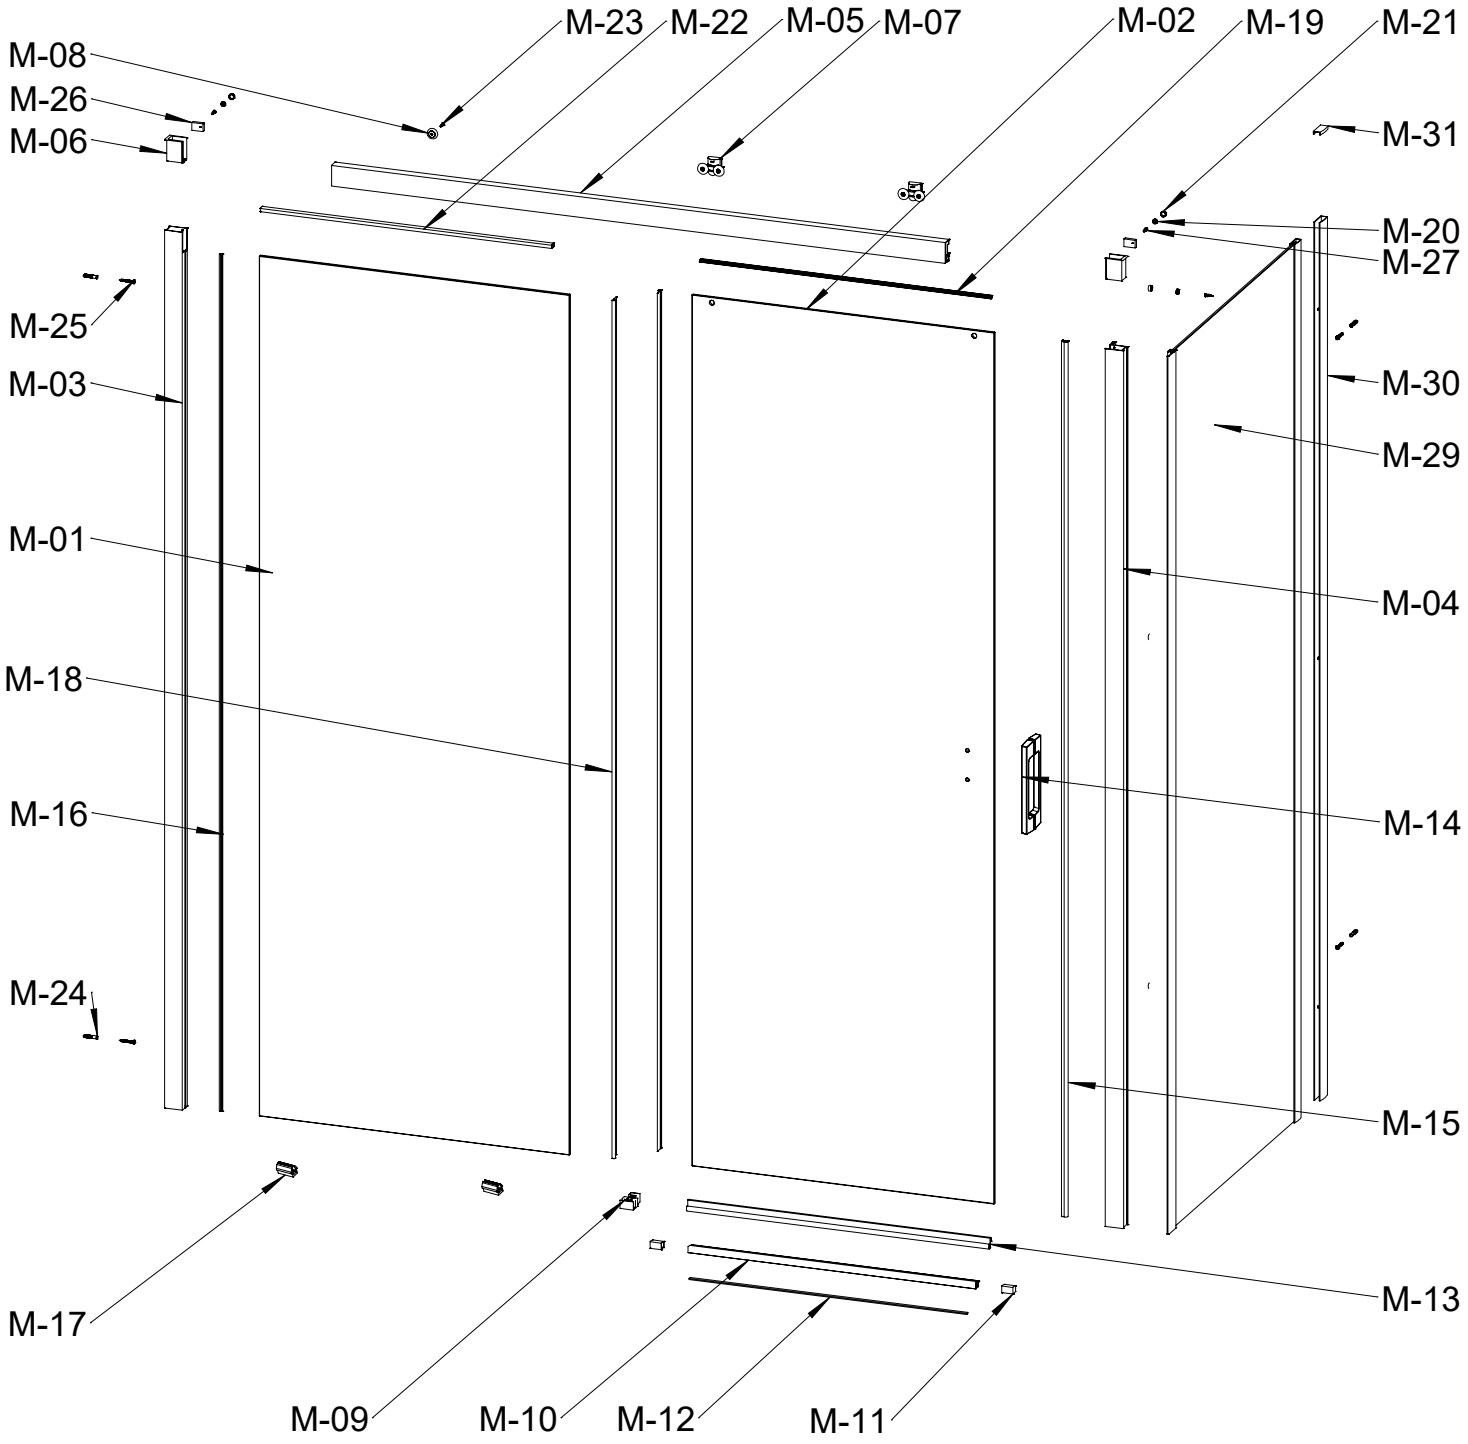





M-28

1A


Opción de montaje del marco mediante adhesivo
Option for mounting the fixed profile through double sided tape

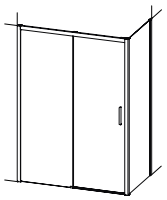

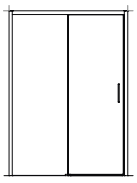


A


Marcar en la pared el exterior del marco fijo M-03
Place a mark in the outer part of the fixed profile M-03

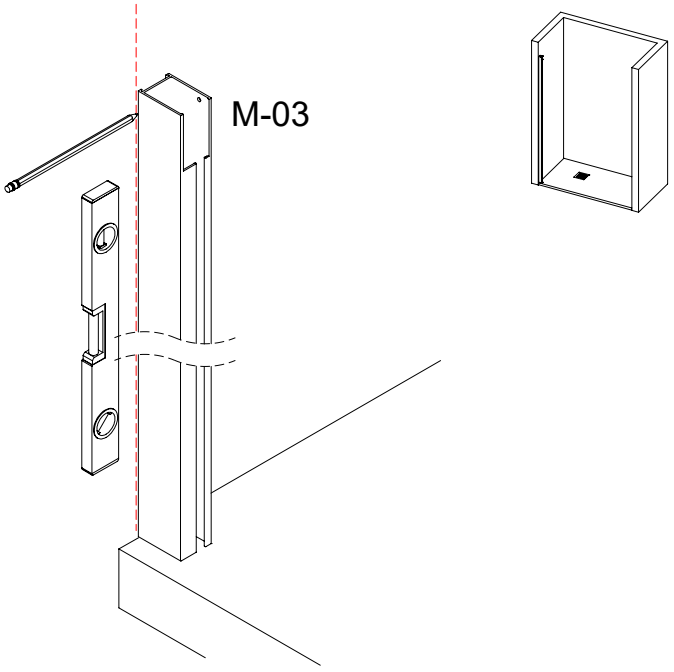


B

Pegar la cinta adhesiva al marco fijo
Paste the double sided tape in the fixed profile

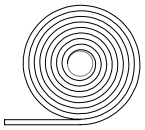

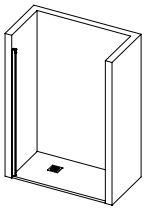


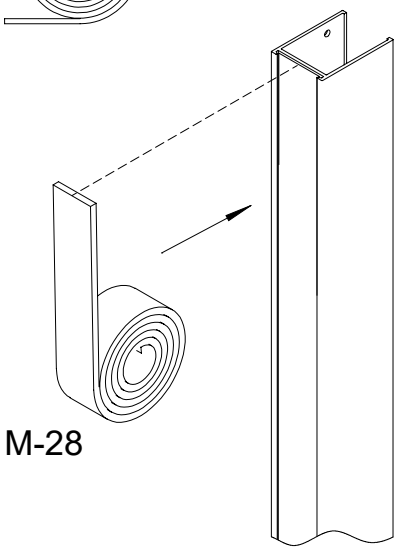



C

Despegar protector adhesivo del perfil y colocar soporte guía M-06

Take out the double side tape cover and place the rail support M-06

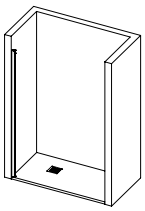


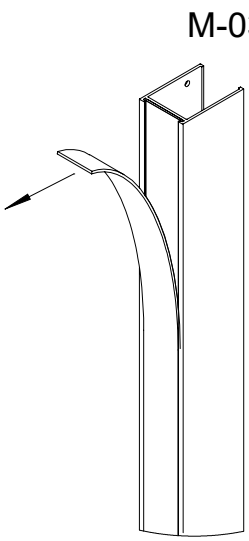


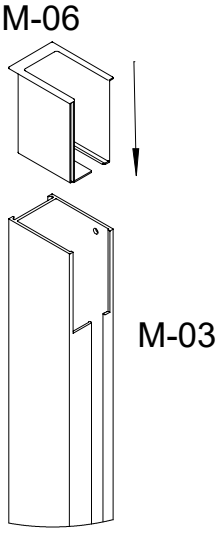

D


Colocar el perfil según marca
Place the profile according to markings

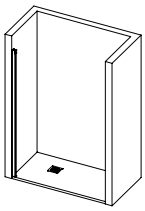


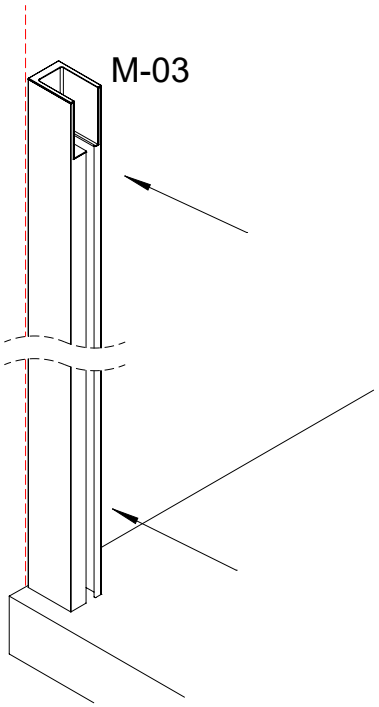

1B


Opción de montaje del marco atornillandolo a pared
Option for mounting the fixed profile screwing it into the wall

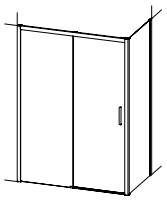

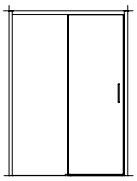


A

Realizar dos taladros al marco fijo
Drill two holes to the fixed profile

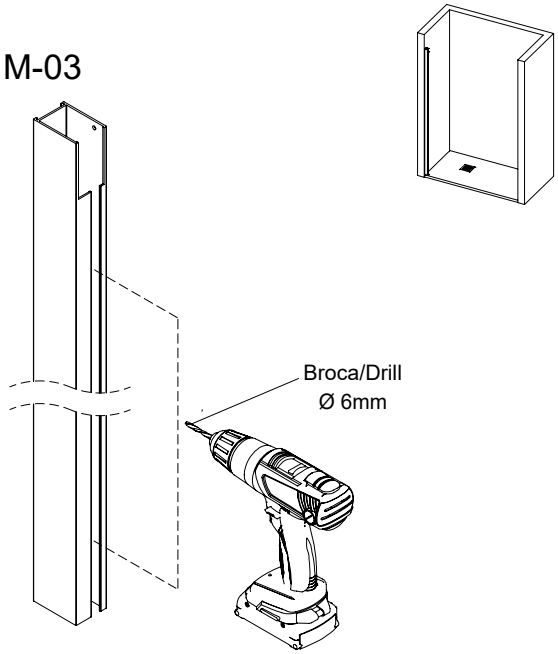


B

Marcar los taladros del marco fijo y el exterior del perfil en la pared
Mark the holes of the fixed frame and the outside of the profile on the wall

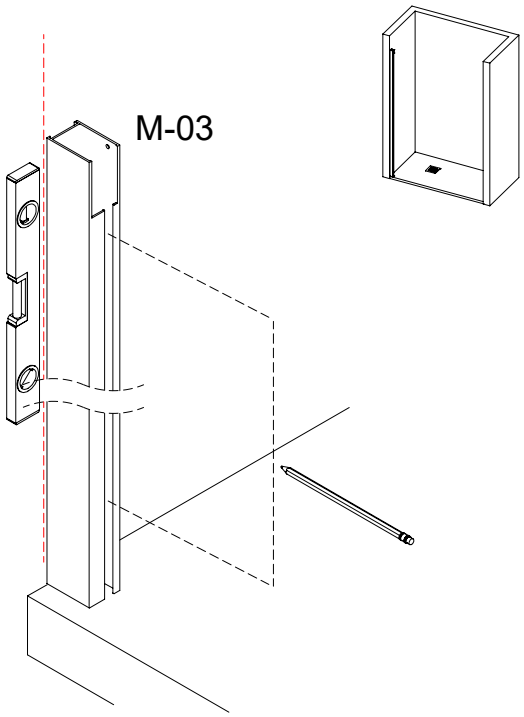

C


Taladrar e insertar los tacos a la pared
Drill and place the wall cleats

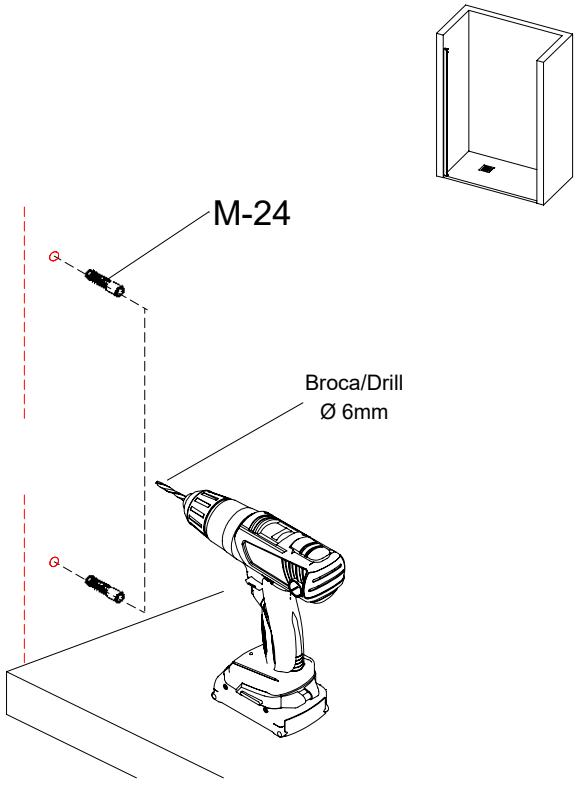

D

Atornillar el perfil según marcas y colocar el soporte guía M-06


Screw the fixed profile according to the markings and place the rail support M-06

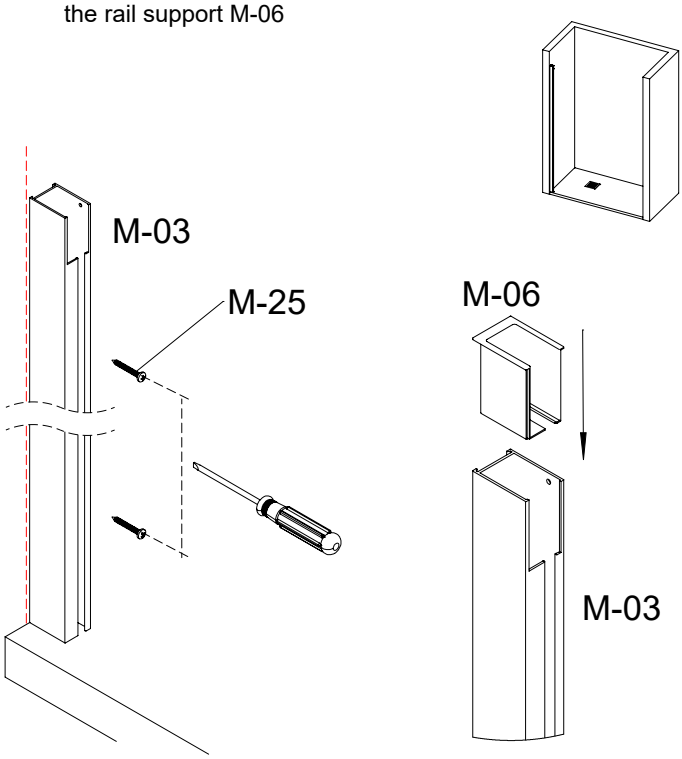

2A


Opción de montaje del perfil imán mediante adhesivo
Option for mounting the magnetic profile through double sided tape

Sólo modelo Hoja corredera + fijo
Only Sliding door + fixed panel model

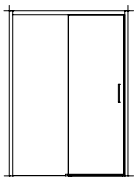


A

Marcar el exterior del marco imán M-04 a la misma distancia del borde exterior que el marco colocado anteriormente
Mark the outside of the magnet frame at the same distance from the outside edge as the previously placed frame

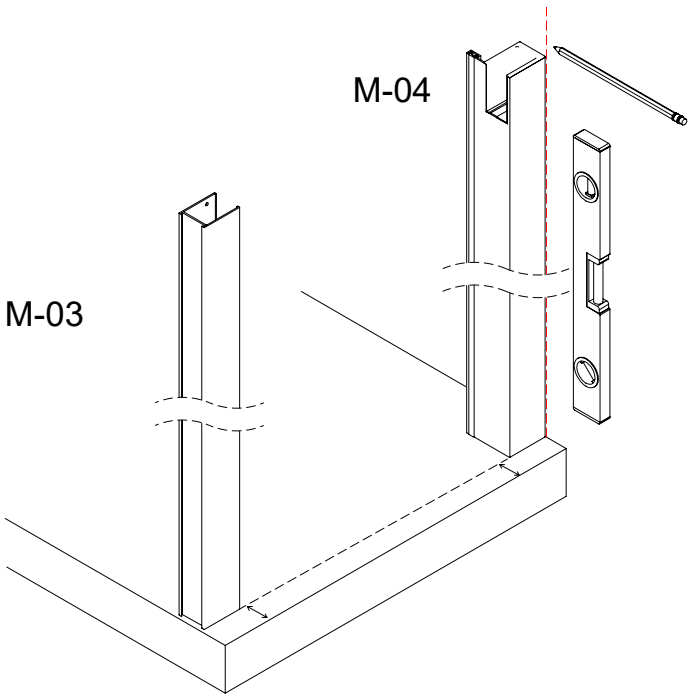


B

Pegar la cinta adhesiva al marco imán
Paste the double sided tape in the magnetic profile

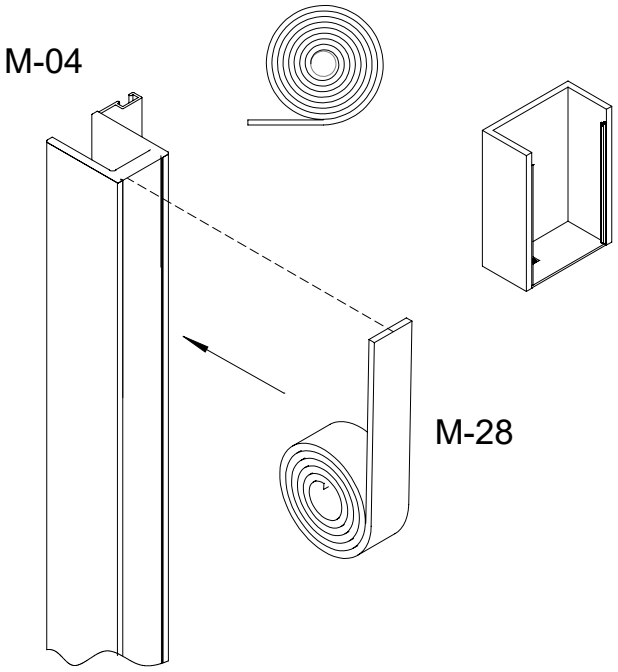


C

Despegar el protector adhesivo de la cinta doble cara y colocar el soporte guía M-06
Take out the double side tape cover and place the rail support M-06

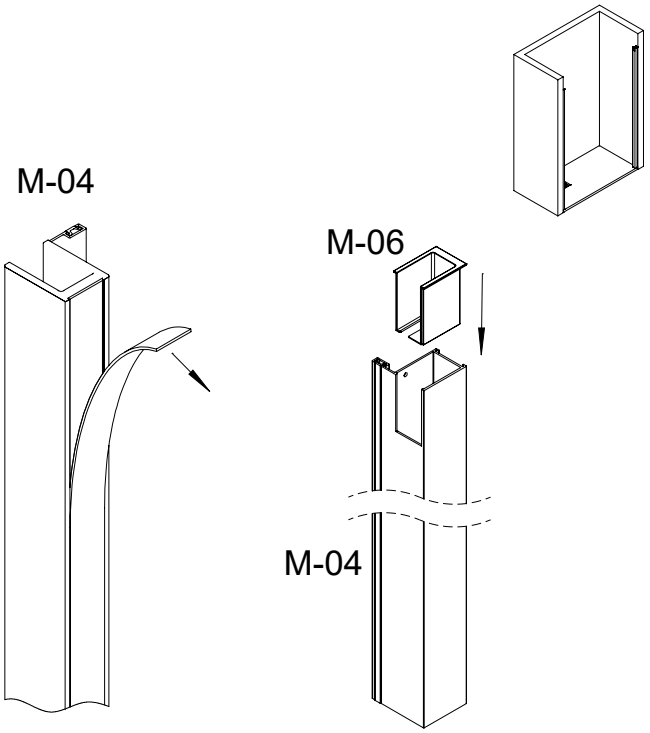

D


Colocar el perfil según marcas
Place the profile according to the markings

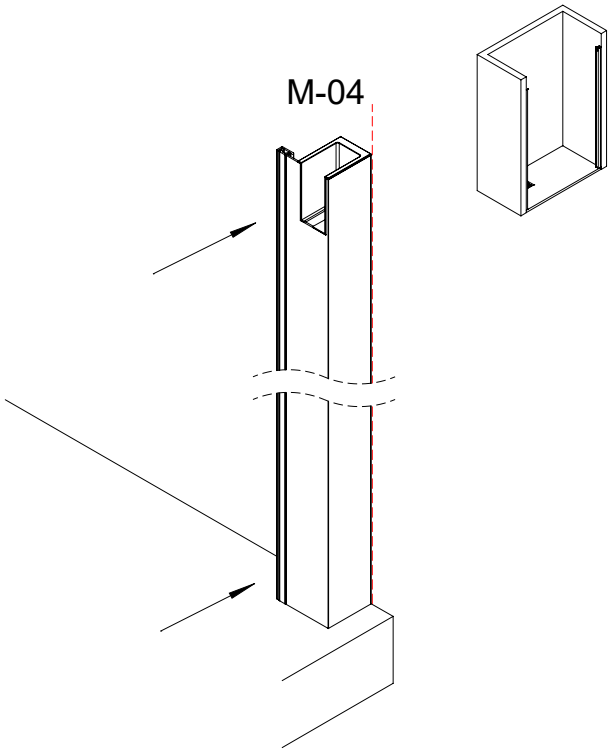

2B


Opción de montaje del perfil imán atornillandolo a pared
Option for mounting the magnetic profile screwing it into the wall

Sólo modelo Hoja corredera + fijo
Only Sliding door + fixed panel model

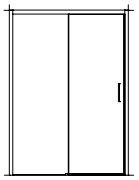


A

Colocar el soporte guía M-06 y taladrar el perfil
Place the rail support and drill the profile

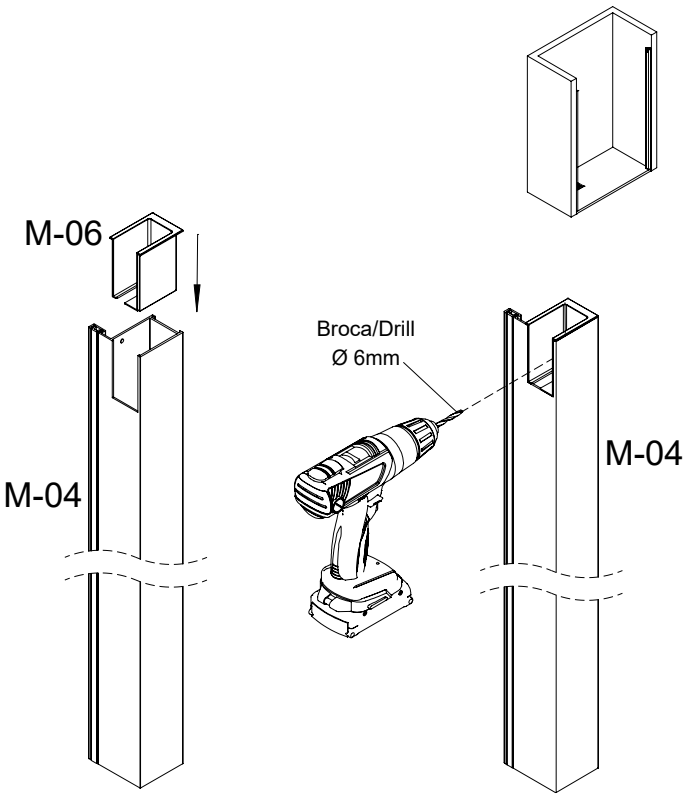


B

Marcar taladro y exterior del perfil en la pared
Mark the hole and outside of the profile on the wall

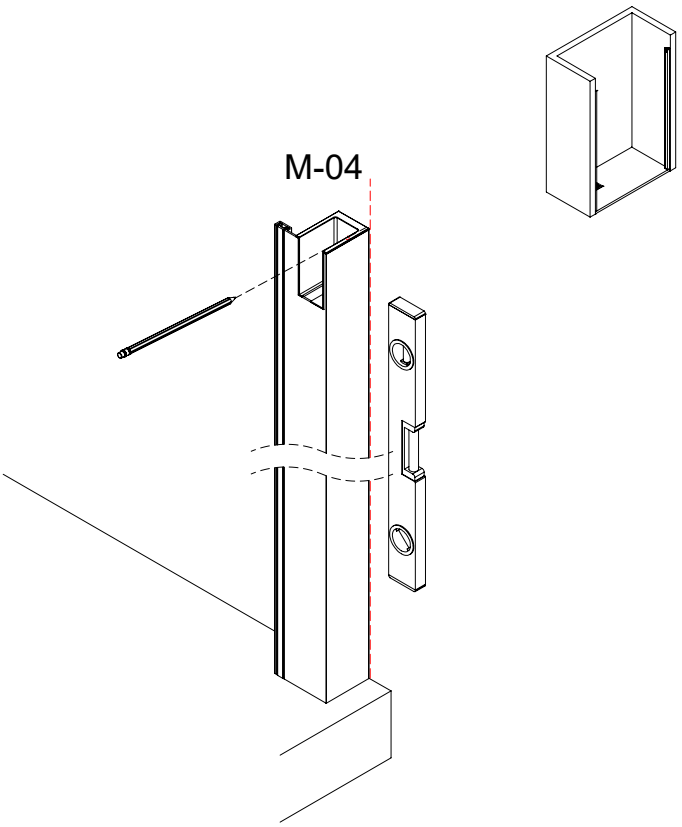


C

Pegar la cinta de doble cara al perfil
Paste the double side tape in the profile

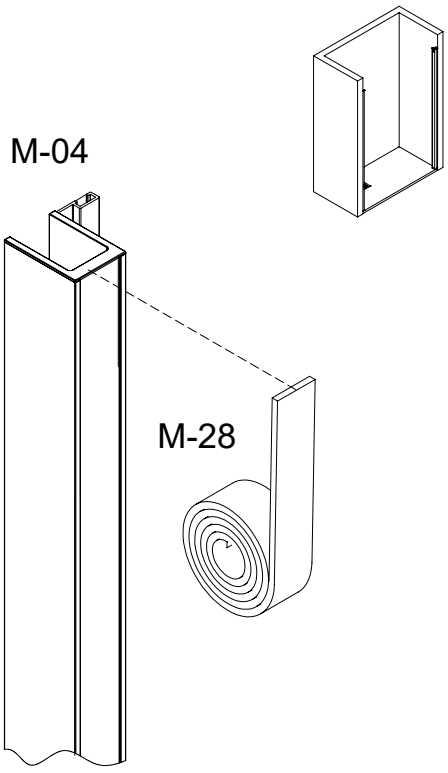

D


Despegar protector adhesivo
Take out the double sided tape cover

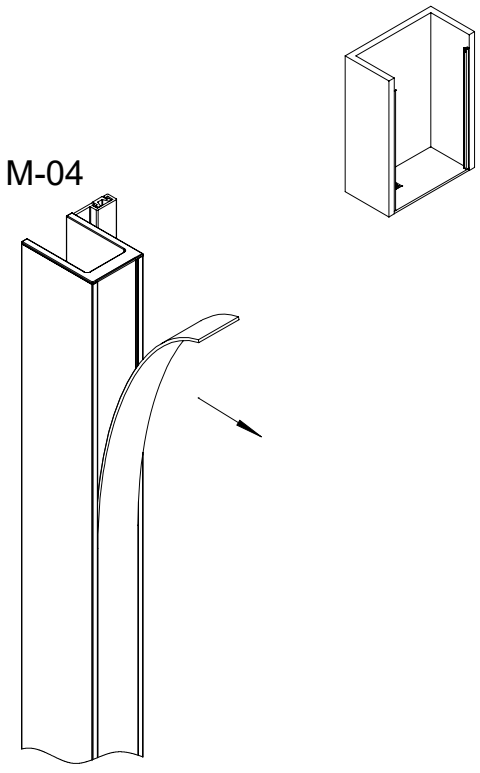

2B


Opción de montaje del perfil imán atornillandolo a pared
Option for mounting the magnetic profile screwing it into the wall

Sólo modelo Hoja corredera + fijo
Only Sliding door + fixed panel model

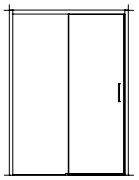


E

Taladrar las marcas
Drill the markings

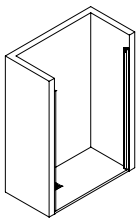


Broca/Drill
Ø 6mm

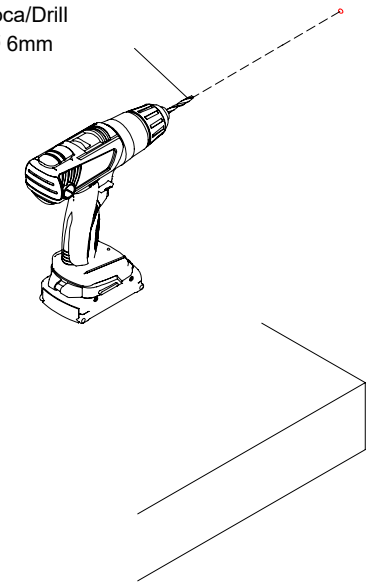


F

Colocar los tacos en la pared
Place the wall cleats

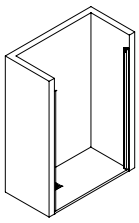


M-24

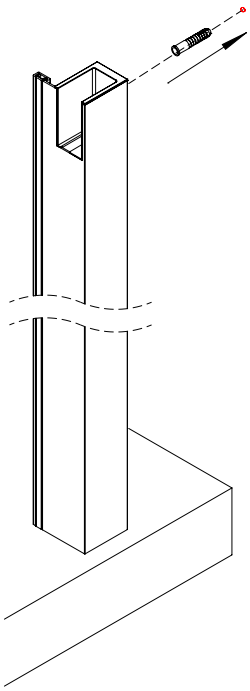


G

Colocar el marco imán M-04 según marcas y atornillar
Place the fixed profile M-04 according to the markings

M-04

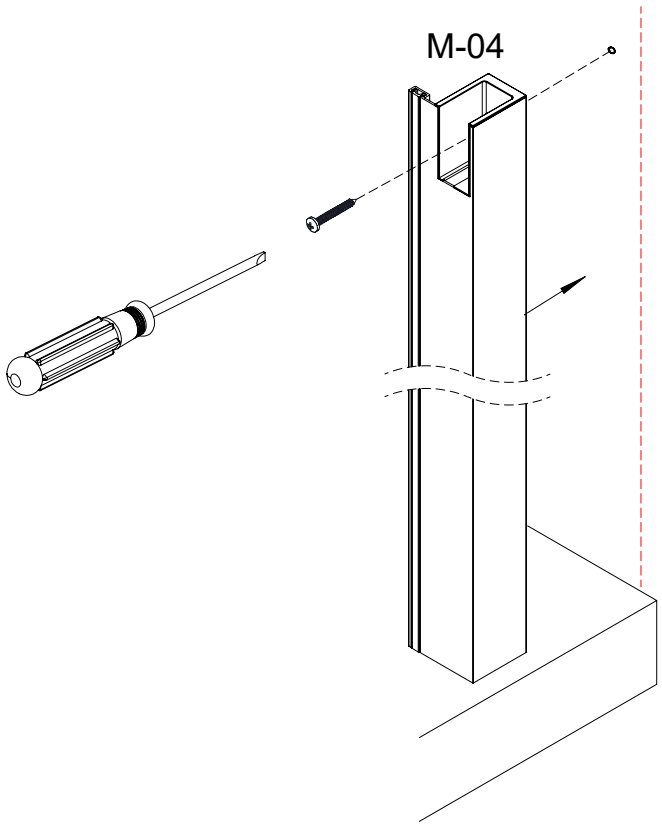

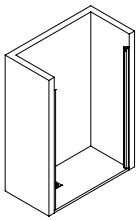


2

Sólo modelo Hoja corredera + fijo + fijo lateral


Only Sliding door + fixed panel + fixed side panel model



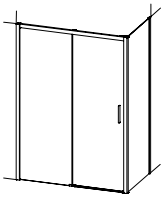


A

Realizar dos taladros al perfil U
Drill two holes to the U profile

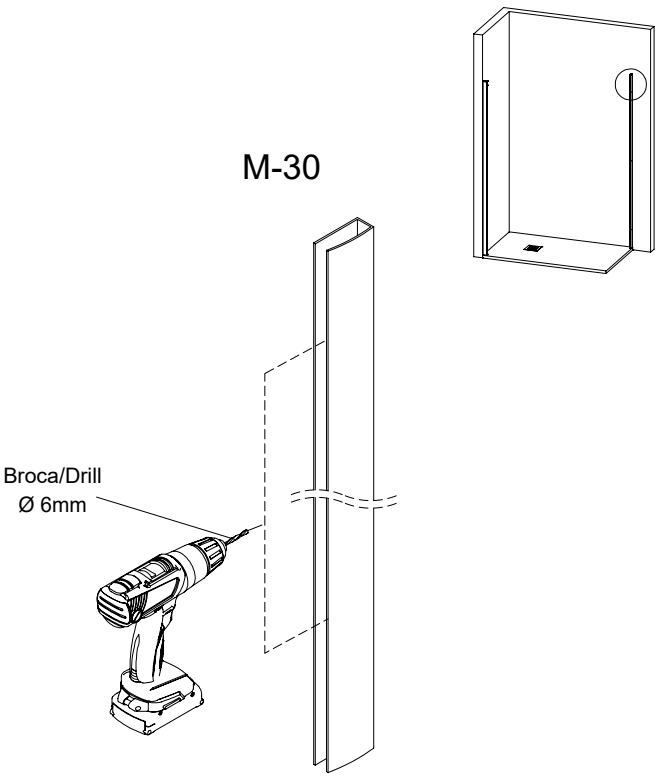


B

Marcar taladros en la pared
Place a mark of the holes in the wall

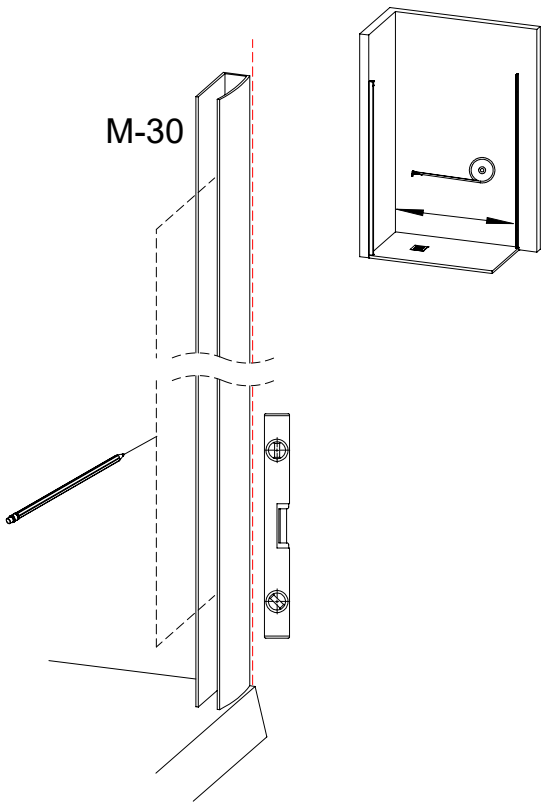


C

Taladrar las marcas y colocar los tacos en la pared
Drill marks and place the wall cleats

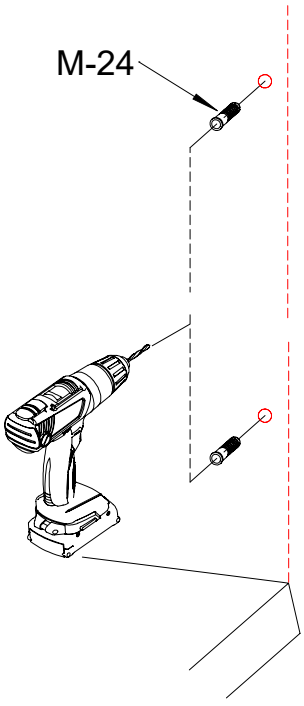

D

Atornillar perfil a la pared
Screw the profile into the wall

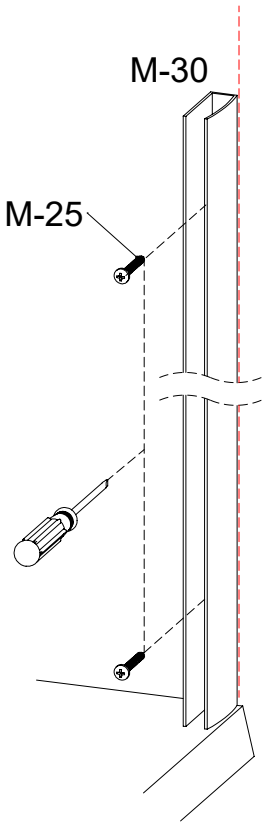

2

Sólo modelo Hoja corredera + fijo + fijo lateral


Only Sliding door + fixed panel + fixed side panel model





E

Insertar marco imán M-04 al marco esquinero M-29

Assambly the closing profile M-04 with the side panel M-29

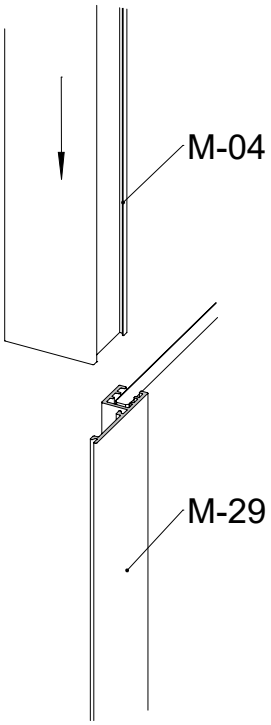

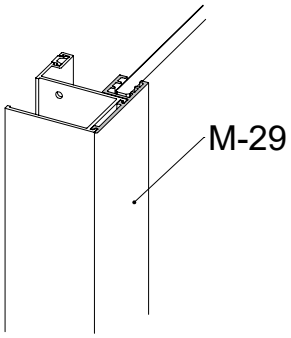


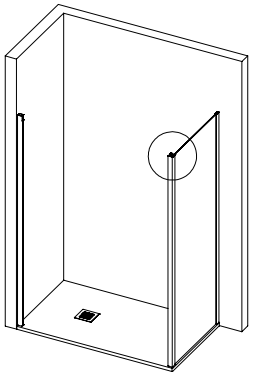


F


Colocar el vidrio fijo lateral en el perfil U M-30

Place the side fixed glass within the U profile M-30

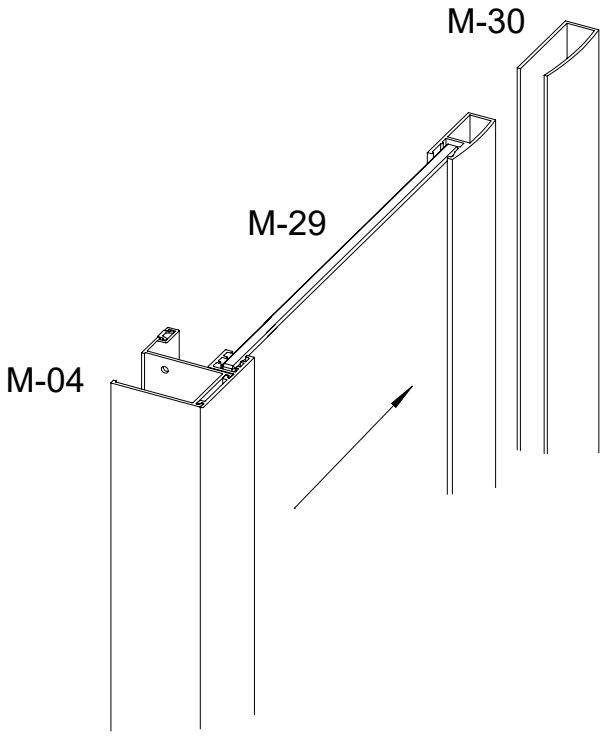


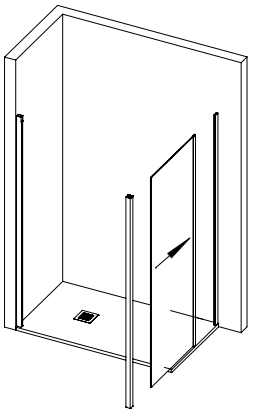


3

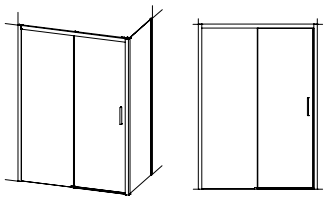


Colocación de la hoja fija
Place fixed glass

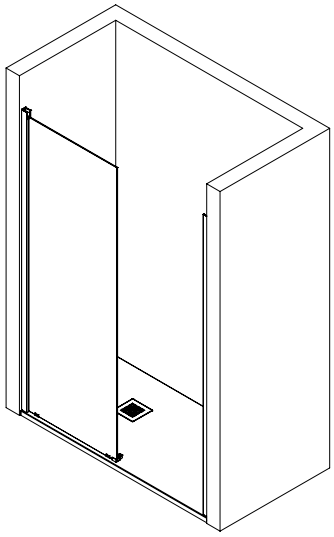


A Colocar goma de apoyo al vidrio fijo
Place the rubber stoppers for supporting the glass

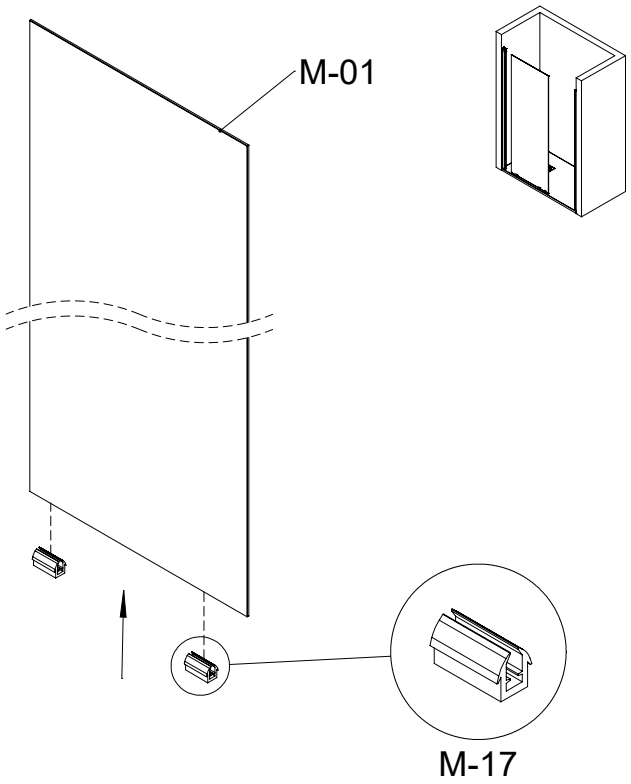


B Insertar vidrio fijo en marco fijo
Place the glass into the profile

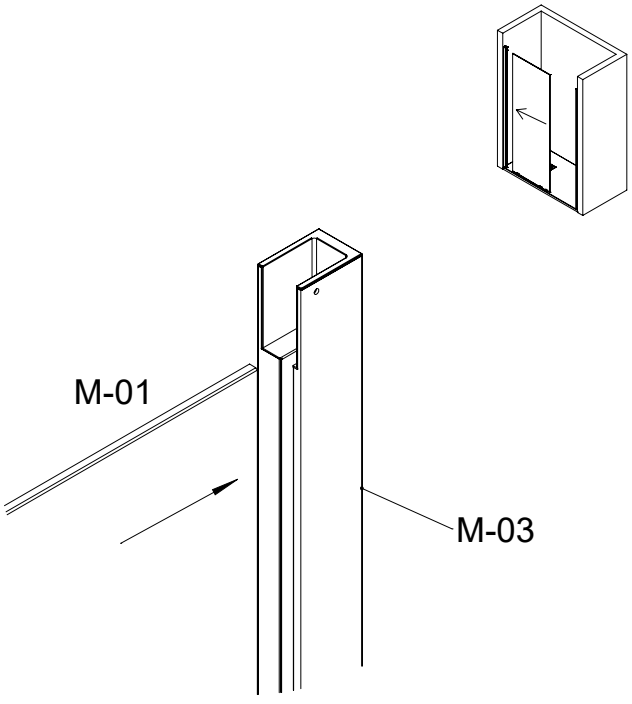


C Colocar el patín en el vidrio fijo hasta el canto del vidrio. (Deshacerse de la bolsita de suplementos plásticos que vienen con el patin)
Place the lower guide on the edge of the glass as shown below (Get rid of the bag of plastic supplements that come with the lower guide)

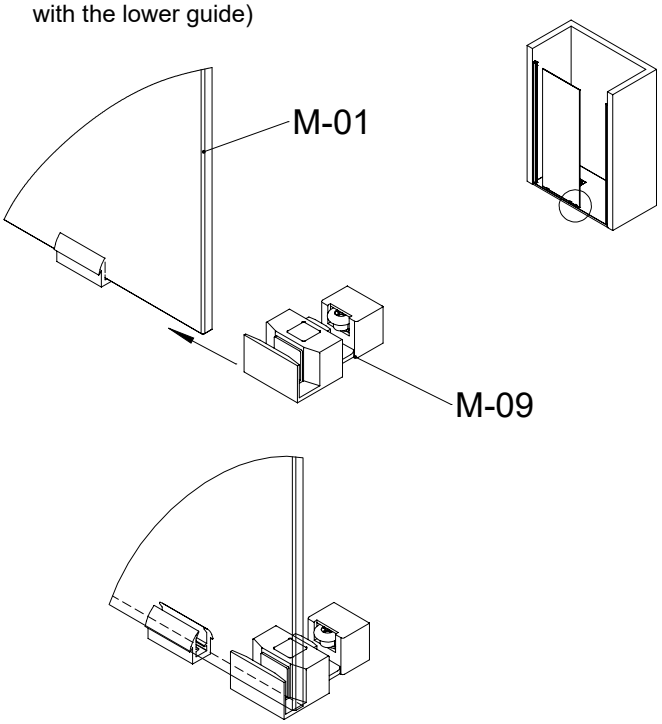


4

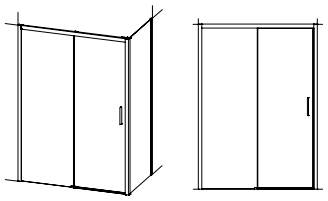


A Medir ancho del hueco
Measure the width of the space

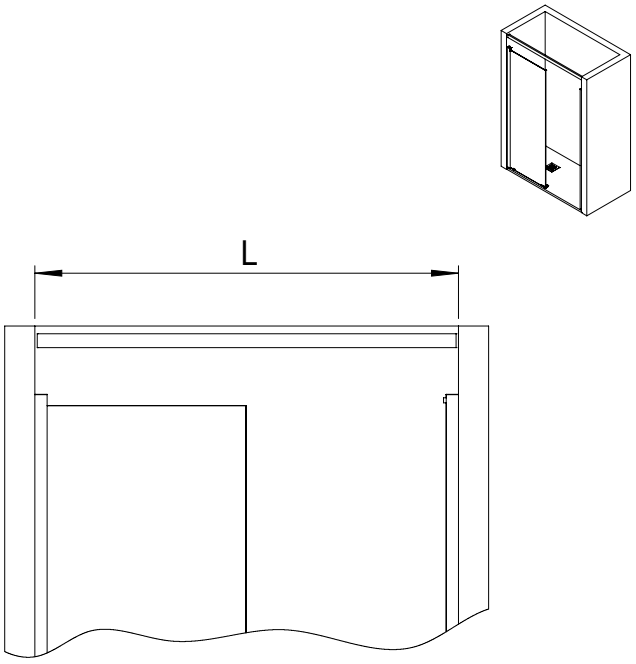


B Si fuese necesario, cortar la guía para ajustarla al hueco
If necessary, cut the rail for fitting

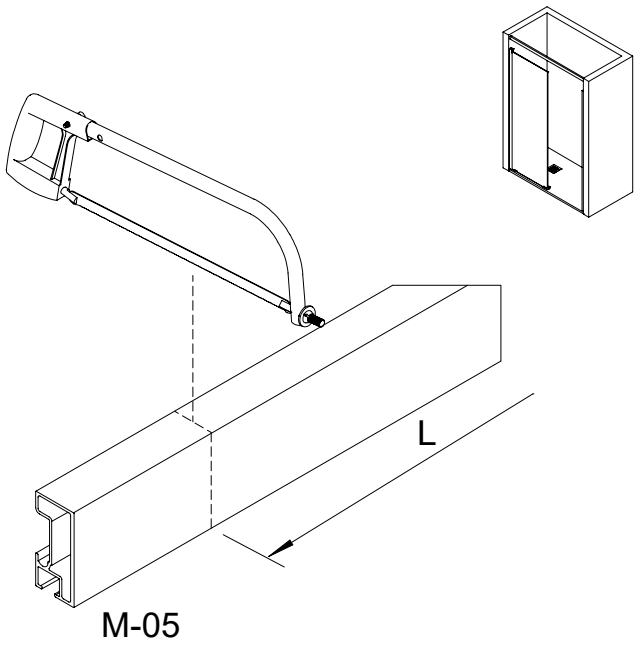


C Cortar M-22 a la medida del vidrio fijo
Cut M-22 to the size of fixed glass

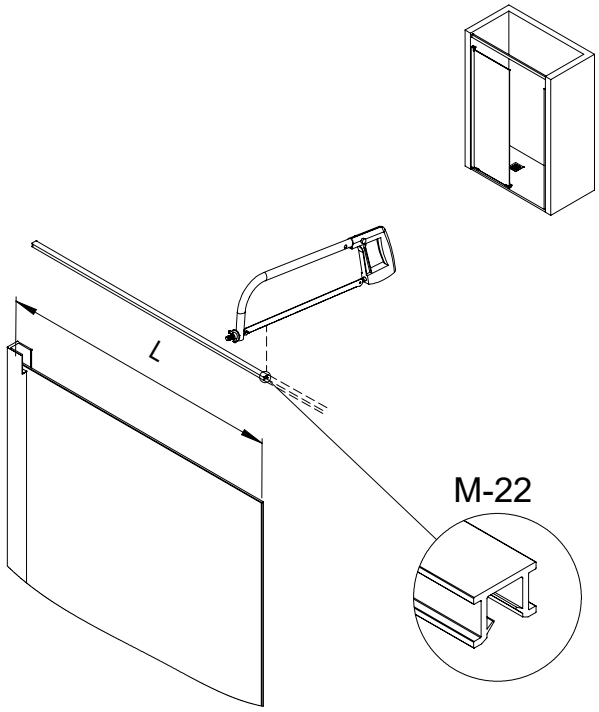


D Insertar M-22 en la guía
Place M-22 inside the rail

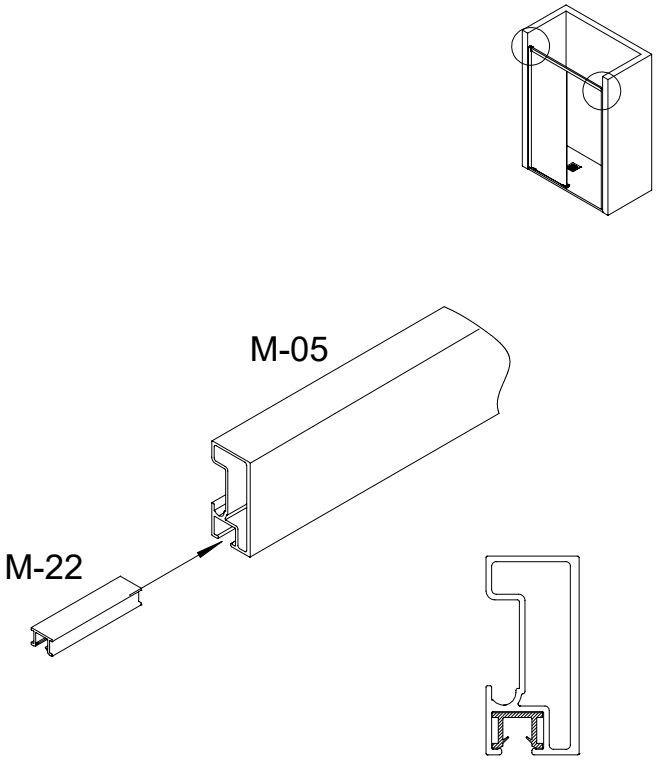


4

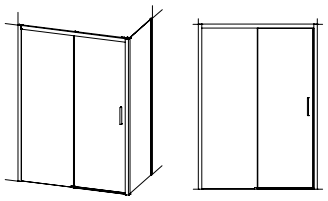


E Colocar la guía M-05 en los soportes laterales M-06
Place the rail M-05 on the top of the rail support M-06

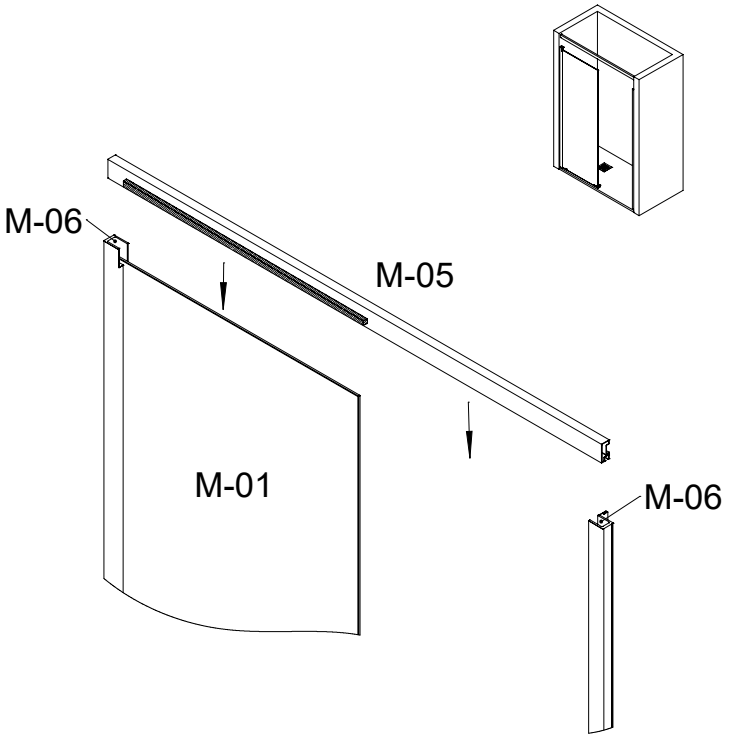


F Taladrar los extremos de la guía, includio los soportes
Drill out the ends of the guide, including the rail support

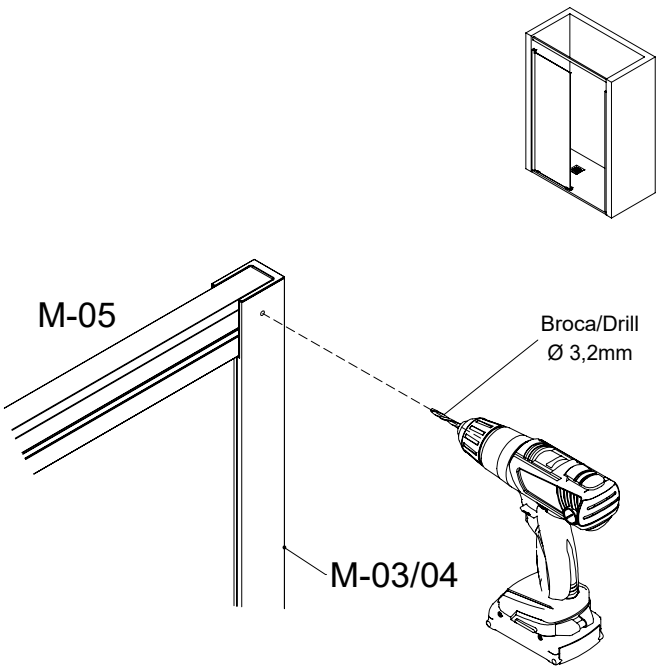

G Colocar la pieza M-26 como se indica
Place M-26 as shown below

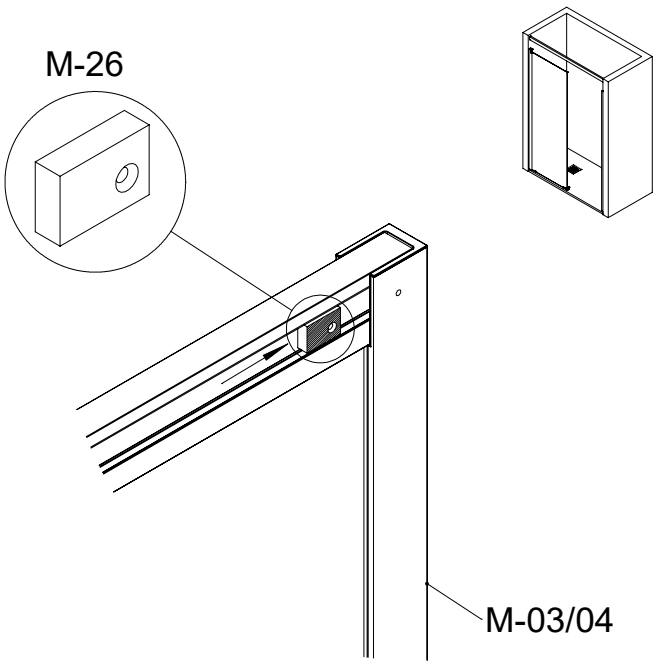


H Atornillar los extremos de la guía, colocando las piezas M-20 y M-21
Screw the ends of the guide together, inserting the pieces M-20 and M-21

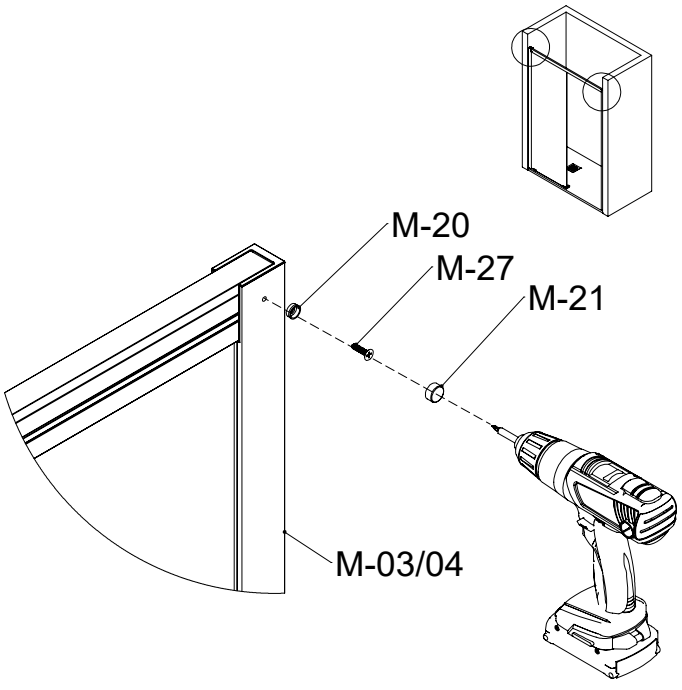

5

Sólo modelo Hoja corredera + fijo + fijo lateral


Only Sliding door + fixed panel + fixed side panel model

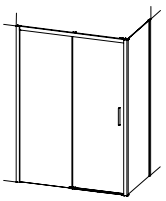


A

Ajustar el descuadre del vidrio lateral y fijar la posición atornillándolo como se muestra

Adjust the side glass offset and fix its position screwing it as shown below

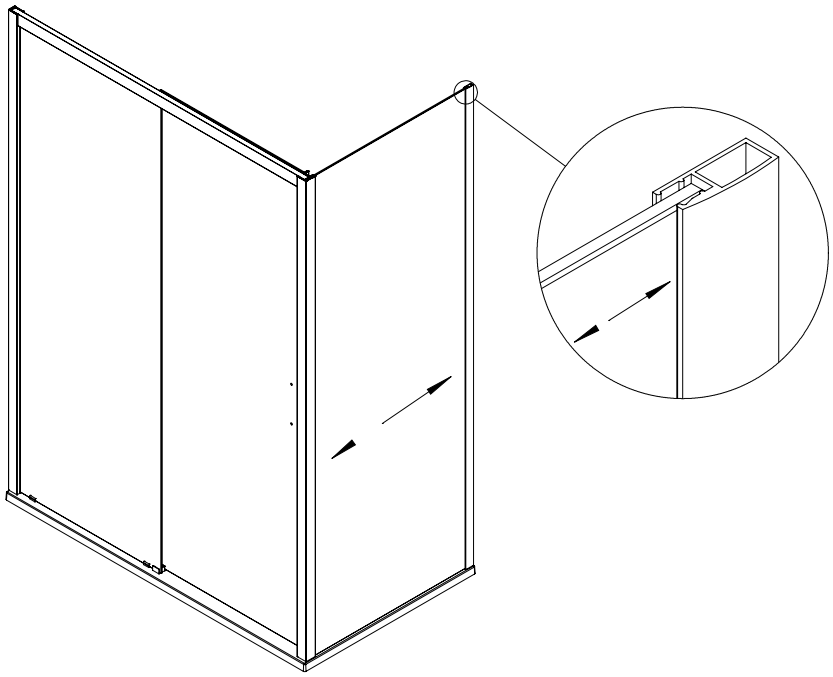


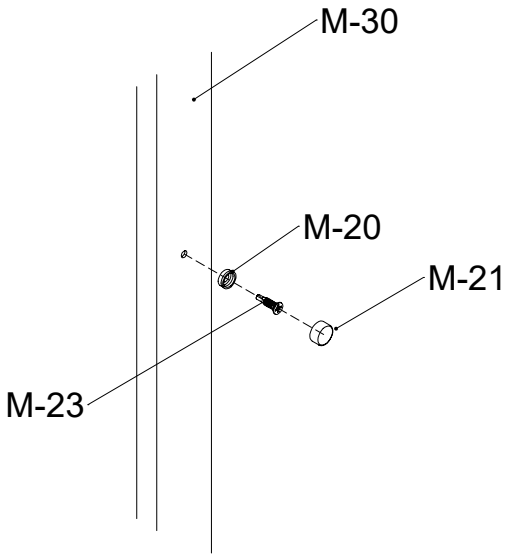


B


Colocar tapa superior del perfil

Place the cover of the profile

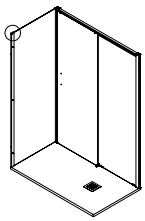

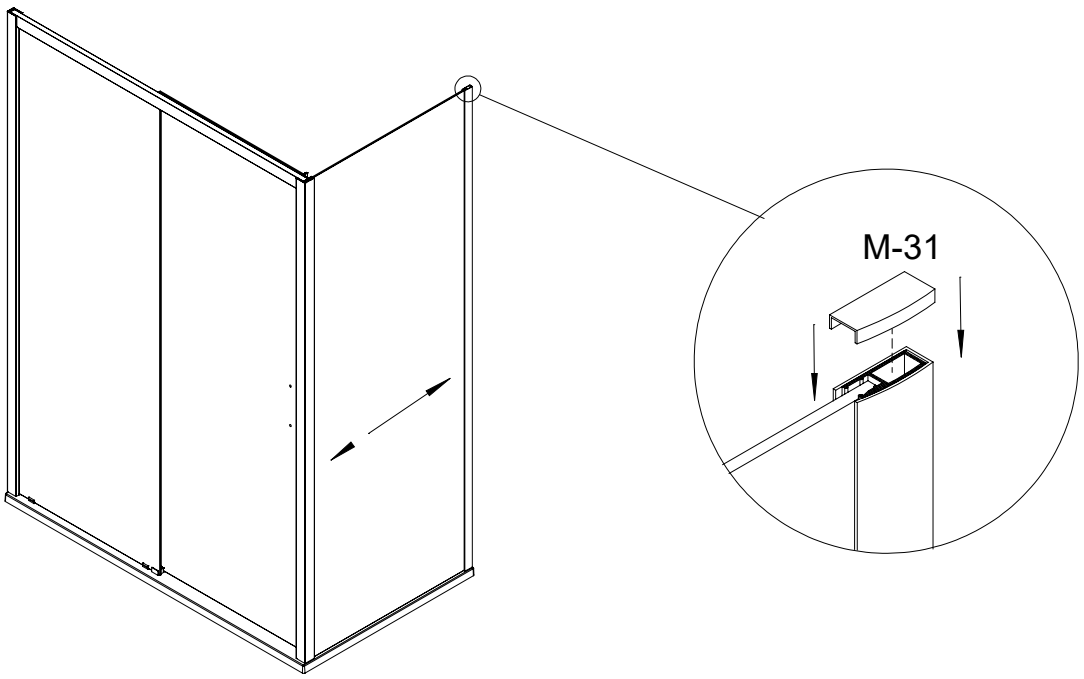


6

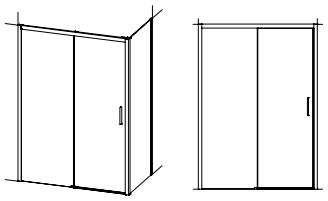

Montaje de la hoja corredera


Description of the sliding door assembly

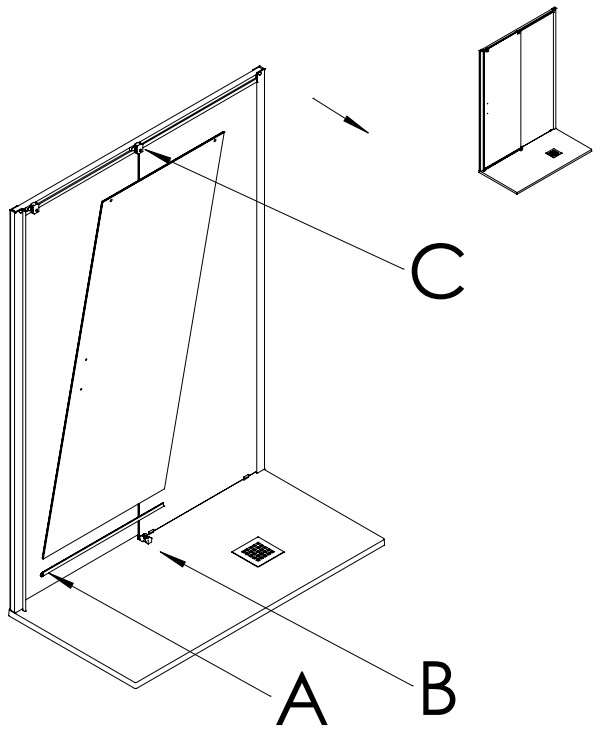

A

Colocar el imán a la hoja corredera


Place the magnetic seal closure into the sliding door

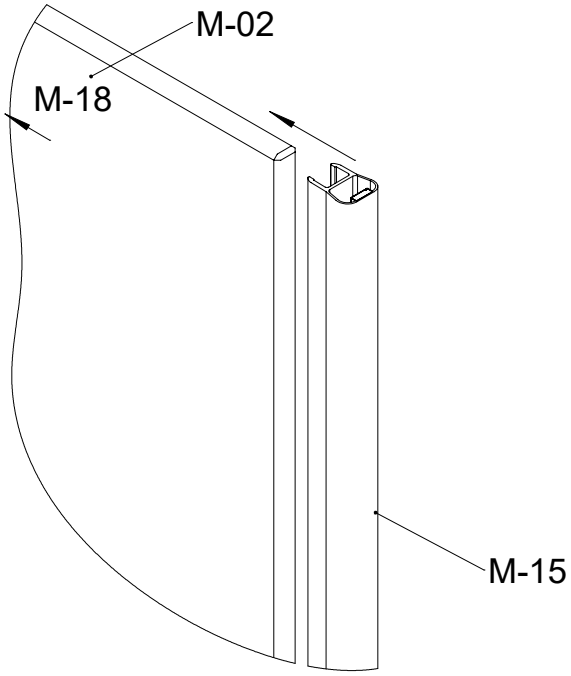

B

Colocar los junquillos de estaqueidad a la hoja corredera y al vidrio fijo


Place the arrow seal in the fixed panel and sliding door

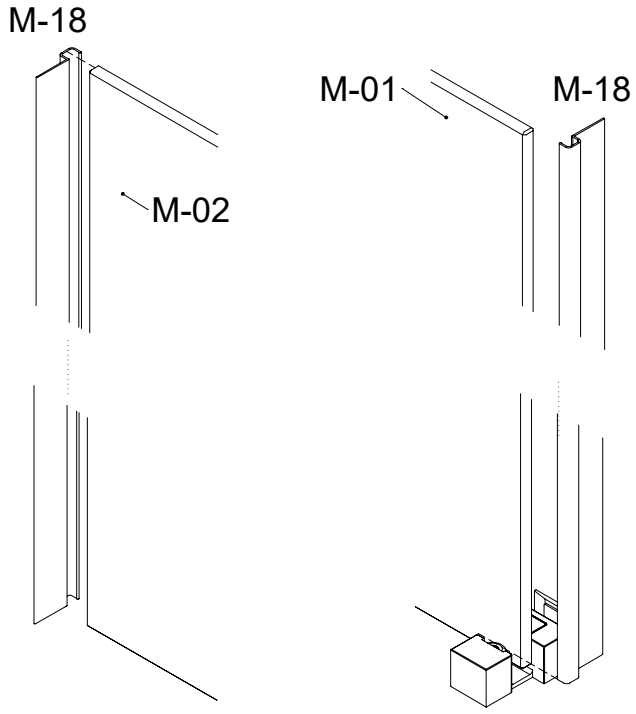


C

Cortar y colocar vierteaguas inferior en la hoja corredera y añadir los soportes de ayuda de apoyo del vidrio

Cut and place the flashing in the sliding door as shown below. Add the glass support for easing the process

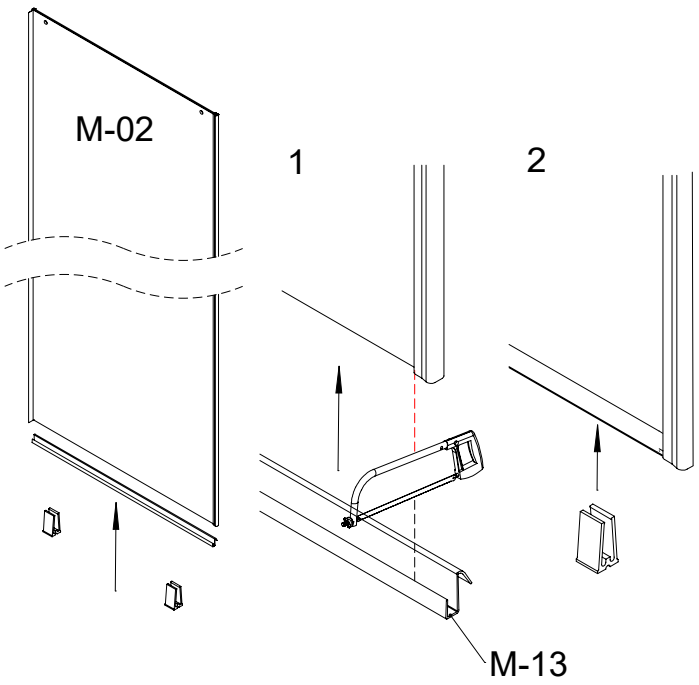


6

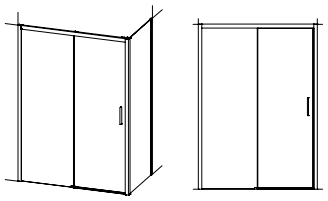

D

Colocación de la hoja sobre el patín


Place the sliding door within the lower guide as shown below

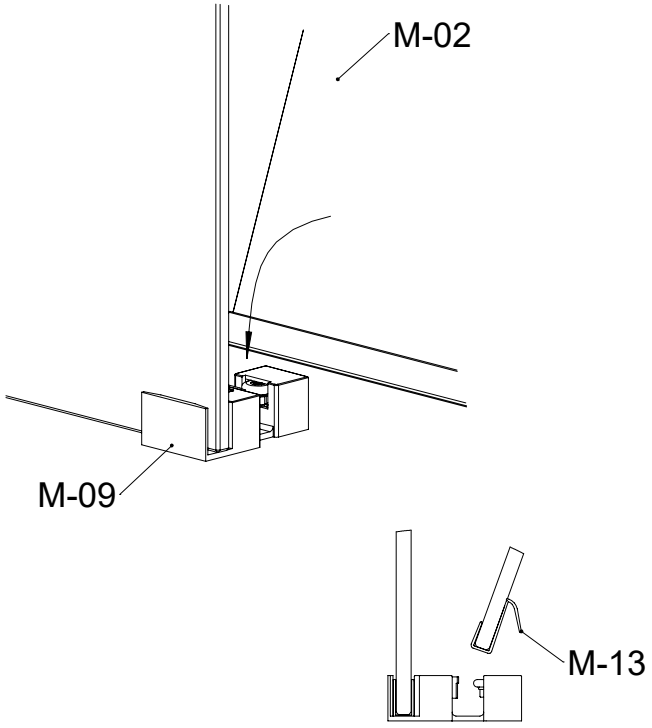

E

Colocar los rodamientos en la guía y ensamblarlos a la hoja atornillandolo


Place the bearings within the rail. Then screw them into the sliding glass

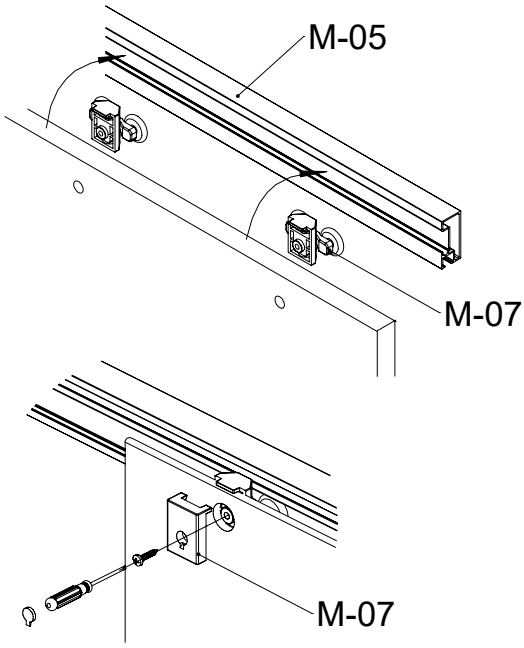

F

Quitar el soporte de apoyo del vidrio


Remove the glass supports

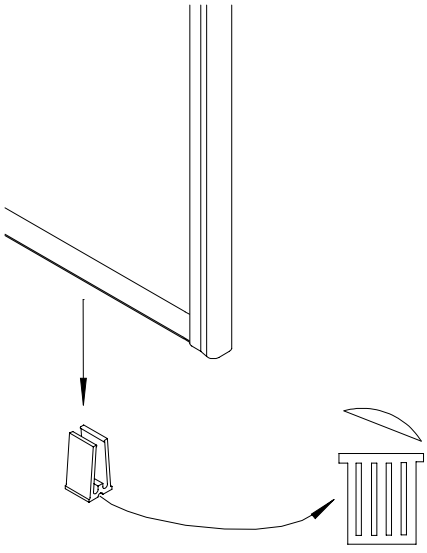


G

Colocar el tirador de la hoja corredera


Assembly of the sliding glass handle

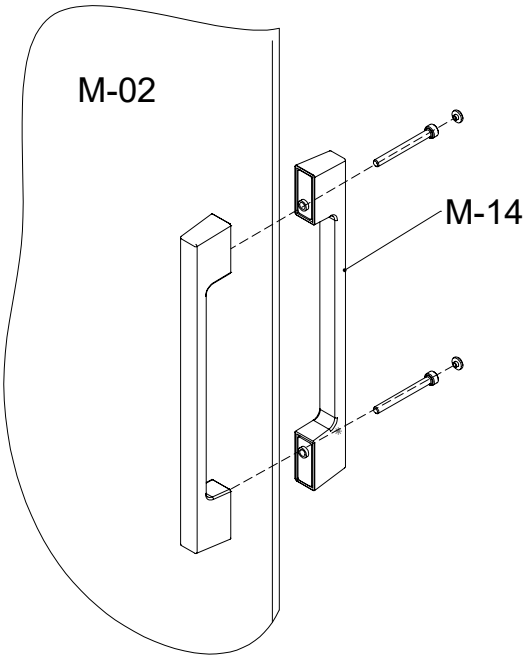

7

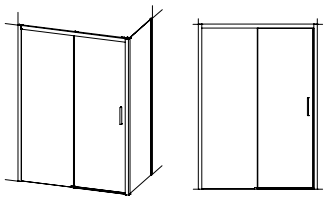


A Regular la hojas correderas a través de los rodamientos
Adjustement of the sliding door via the bearings

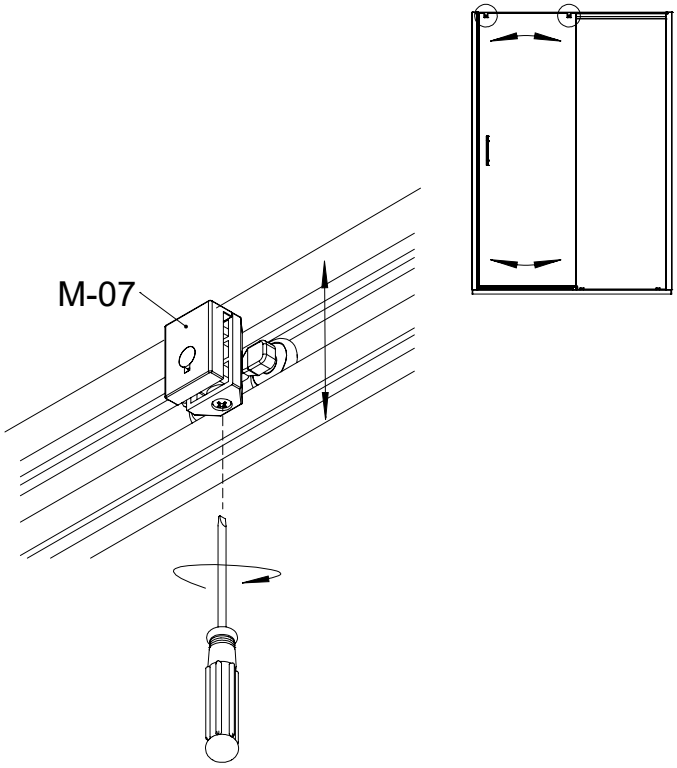


B Desplazar la puerta hasta que el tirador quede a unos 2cm aproximadamente del canto de la hoja fija


Slide the sliding panel until the handle is approximately 2 cm away from the edge of the fixed panel

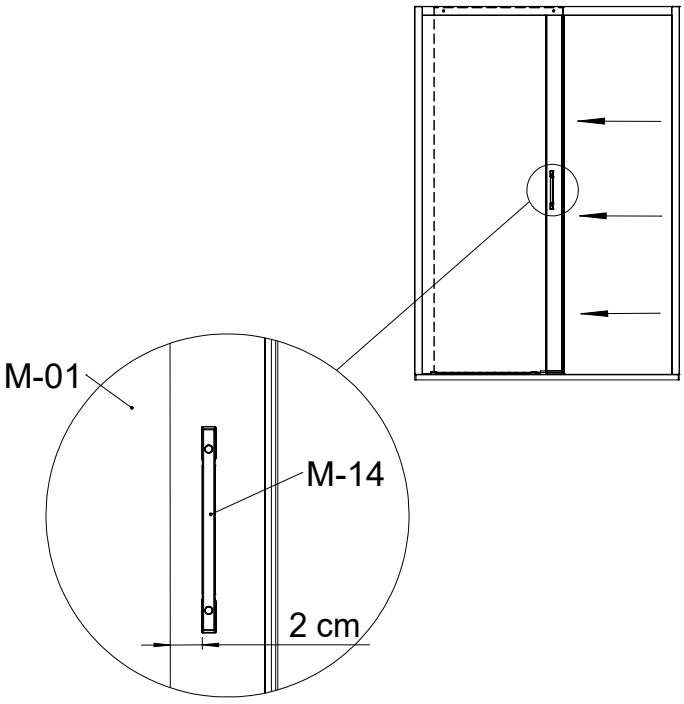


C Posicionar el tope de goma de la hoja a continuación del rodamiento
Place the sliding door stopper next to the bearing

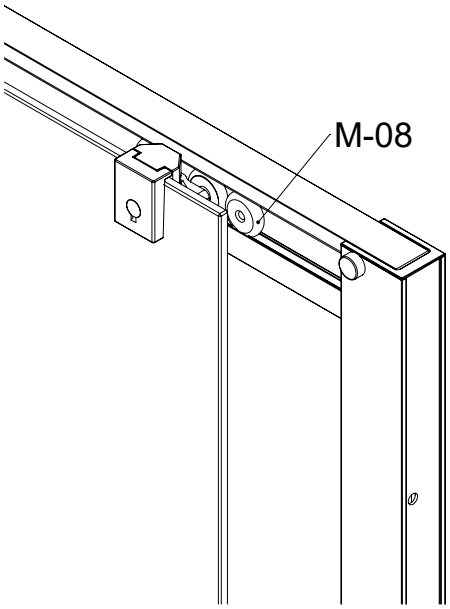


D Atornillar el tope de goma en esa posición
Screw the rubber stopper in that possition

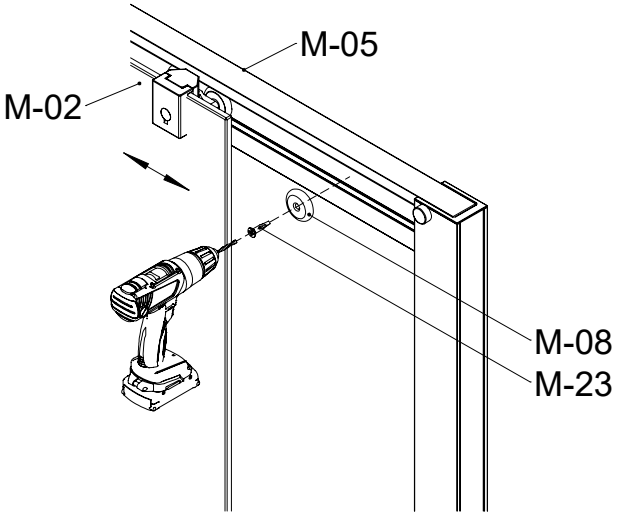


8

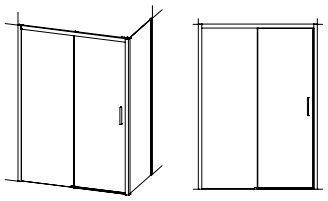


A Cortar M-19 a la medida del hueco
Cut M-19 to size of the opening

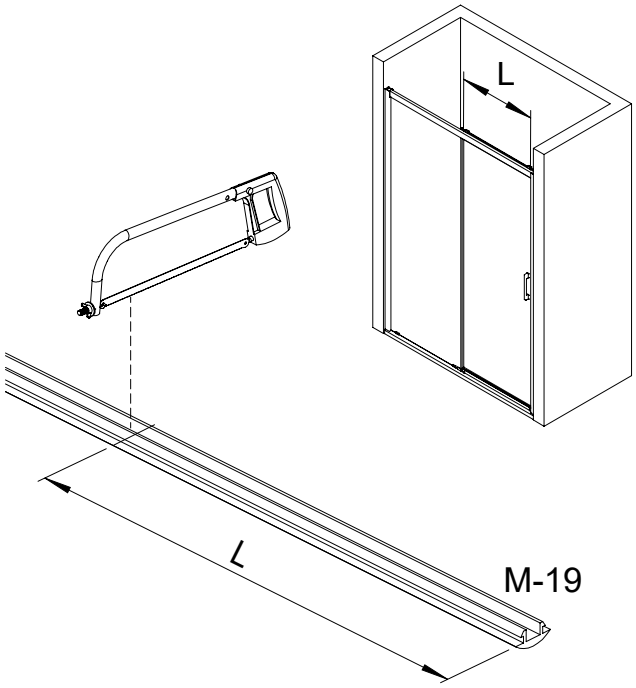


B Colocar M-19 en la guía
Place M-19 in the rail

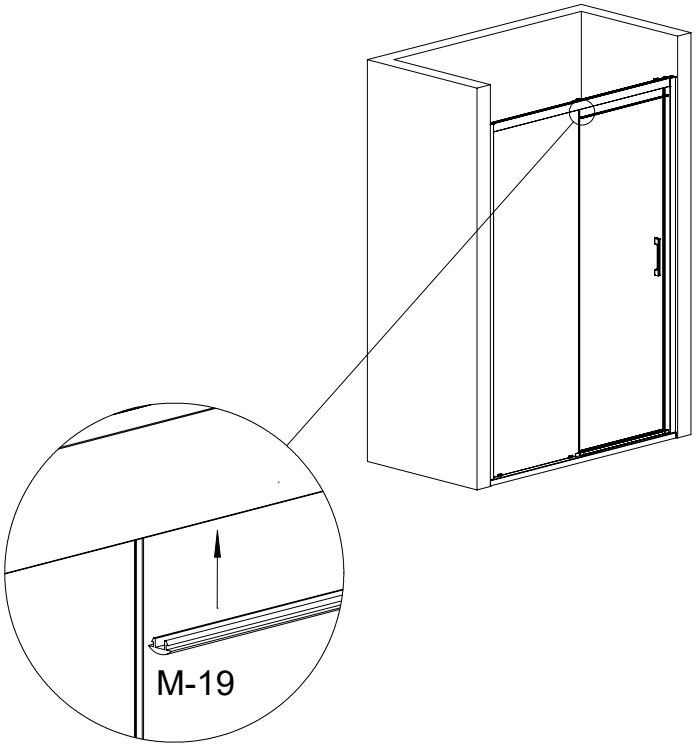



C Colocar M-16 durante unos 2 minutos en agua tibia antes de su colocación
Soak M-16 for about 2 minutes in warm water before application

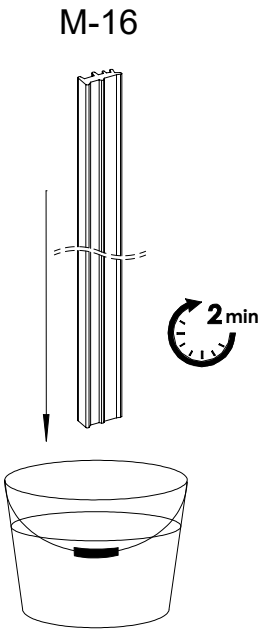


D Ajustar posición del vidrio fijo y fijarlo mediante la junta M-16
Adjust the position of the fixed panel. Place the rubber M-16 on the glass

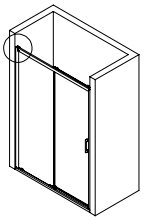

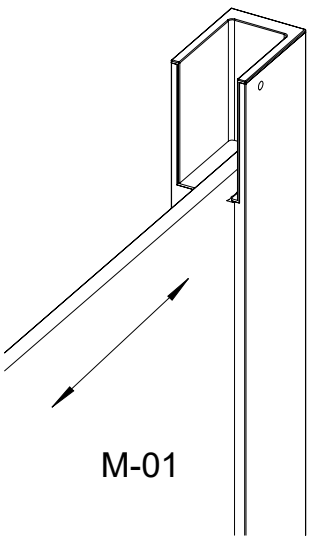


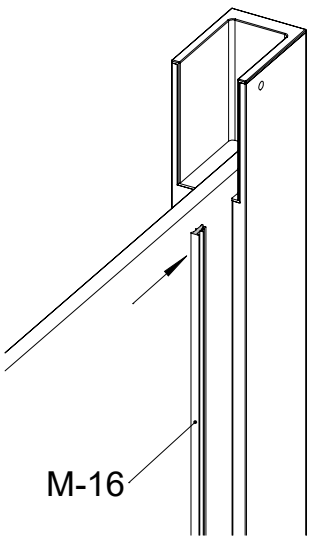


9

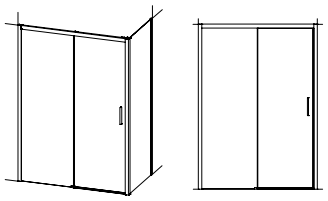


A Cortar los extremos interior y exterior de la goma de apoyo del vidrio
Cut both the interior and exterior glass support rubber

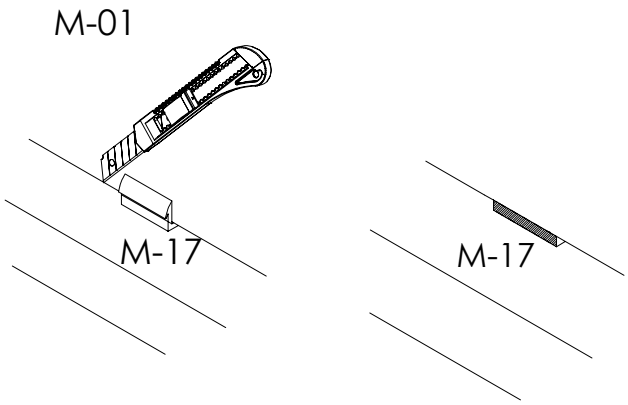


B Cortar perfil base a la medida del hueco
Cut the lower profile to the size opening

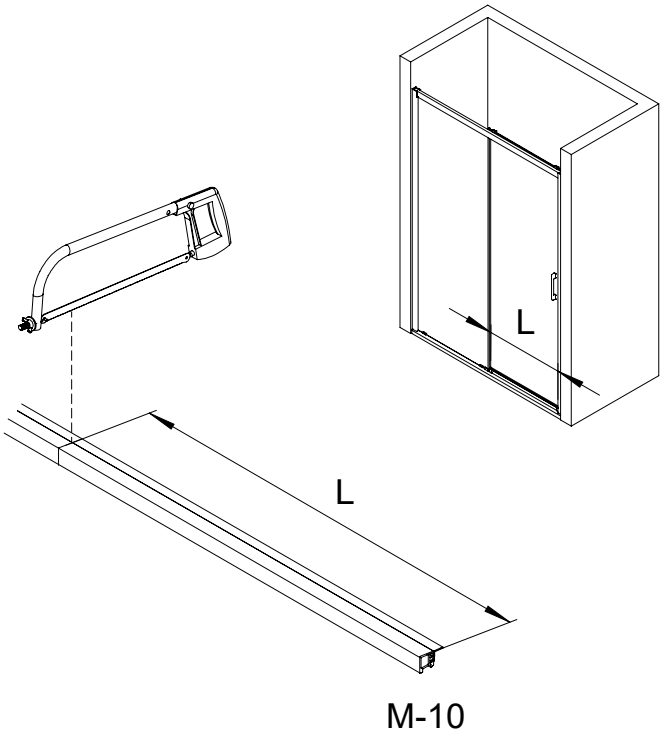


C Pegar la cinta de doble cara al perfil y cortar la aleta a la medida del embellecedor
Attach the double sided tape to the profile and cut the flashing to the size of the side trims

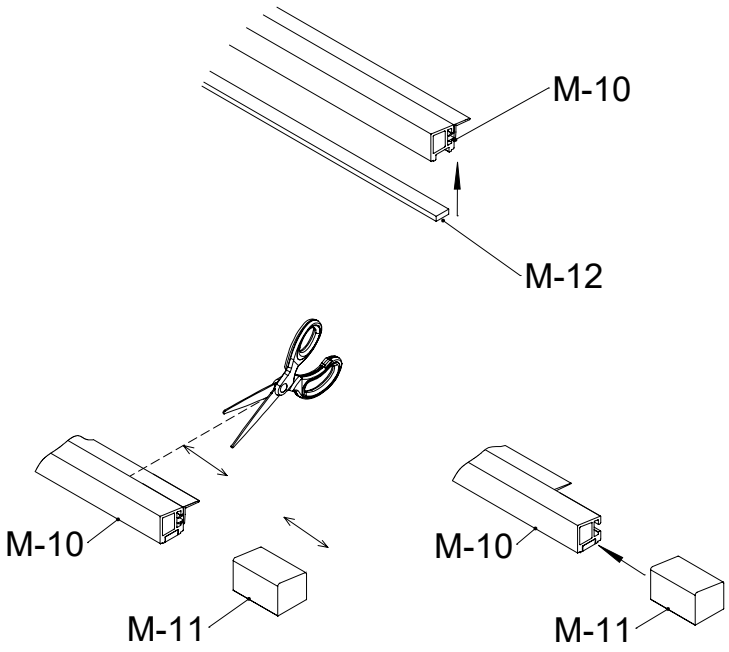


D Colocar el perfil base alineado con el patín
Place the base profile in line with the lower guide

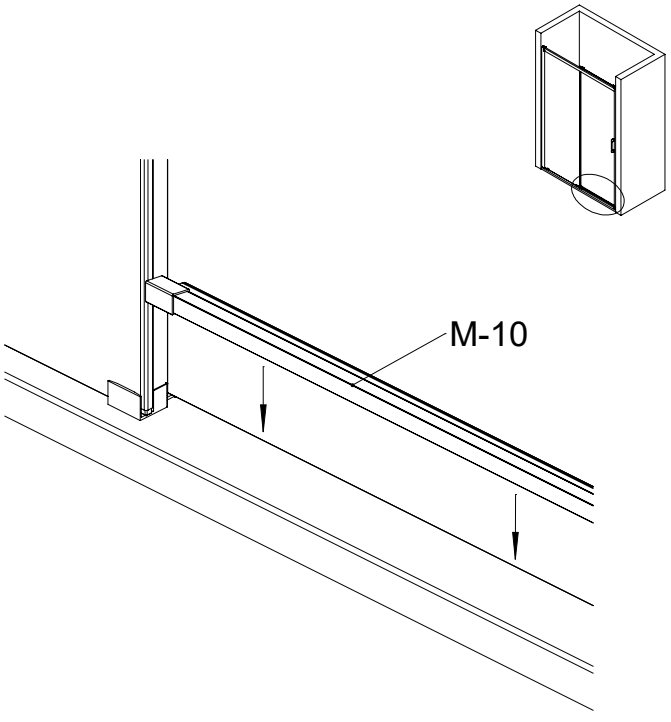



10

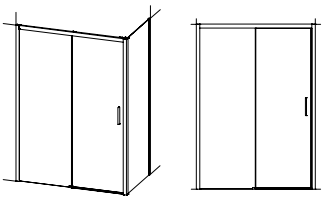


Sellar el modelo terminado a lo largo de las zonas indicadas
Seal the product as shown below

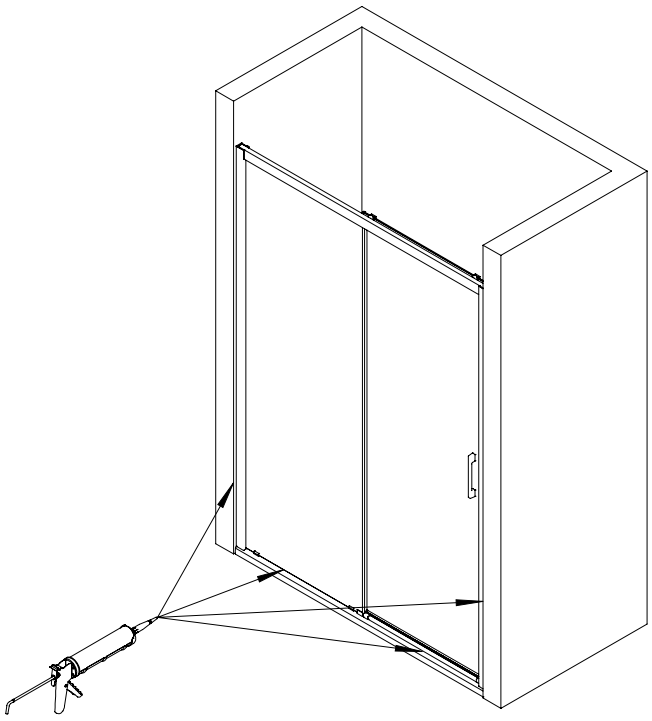

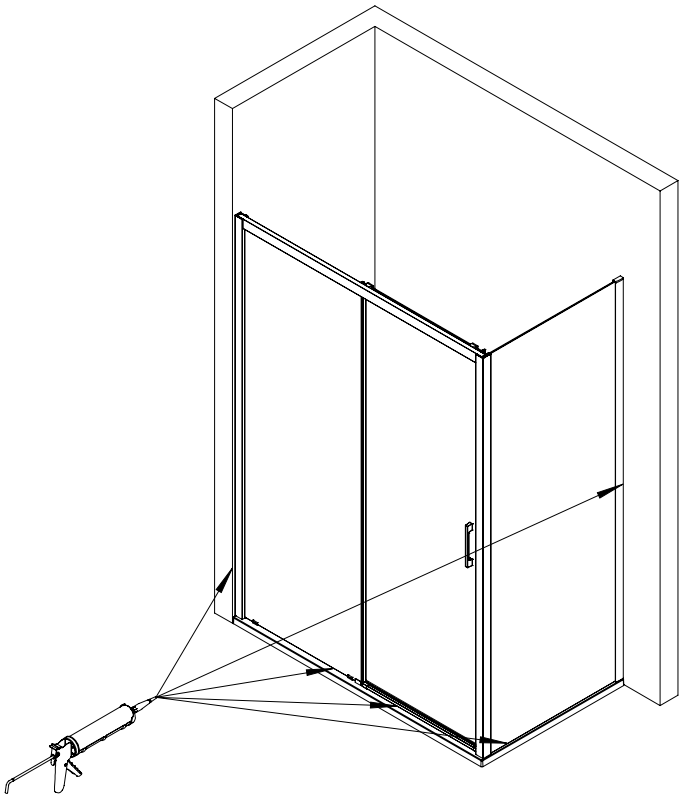

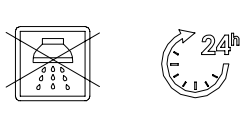

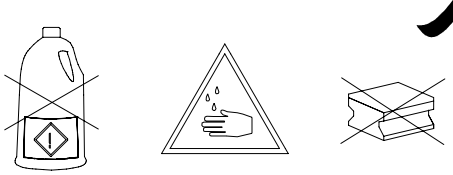



expertbath

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

EUROPEAN SYSTEMS SERVICES
contact@expertbath.com

CE
13
UNE-EN 14428